

こんなときはこの設定 (無線編)

1

こんなときはこの設定 (ルータ設定編)

2

こんなときはこの 設定 (サポート編)


設定画面について

4

パソコンのネット ワーク設定 5

CG-WLRGNX 詳細設定ガイド

corega

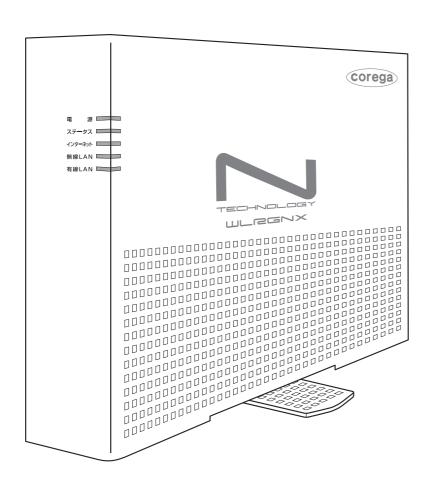

付属の「らくらく導入ガイド」、「お使いの手引き」を必ずお読みになり、正しく設置・操作してください。

はじめに

このたびは、「CG-WLRGNX」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本書は本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

また、本商品に関する最新情報(ソフトウェアのバージョンアップ情報など)は、コレガホームページでお知らせしておりますのでご覧ください。

http://corega.jp/

本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

■記号について



操作中に気をつけていただきたい内容です。必ずお読みください。



補足事項や参考となる情報を説明しています。

■表記について

本商品	CG-WLRGNX のことです。
	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[]	[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。例: OK → [OK]
Windows Vista	Microsoft [®] Windows Vista [®] Home Basic 日本語版、 Microsoft [®] Windows Vista [®] Home Premium 日本語版、 Microsoft [®] Windows Vista [®] Business 日本語版および Microsoft [®] Windows Vista [®] Ultimate 日本語版のことです。
Windows XP	Microsoft [®] Windows [®] XP Professional operating system 日本語版 および Microsoft [®] Windows [®] XP Home Edition operating system 日本語版のことです。
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版のことです。
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版のことです。
Windows 98SE	Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版のことです。

※本書では、複数の OS を「Windows Vista/XP」のように併記する場合があります。

■イラスト/画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる状況に合わせて、それぞれのマニュアルをご覧ください。各マニュアルは、コレガのホームページ(http://corega.jp/)で提供しています。必要に応じてダウンロードしてお使いください。

■らくらく導入ガイド

本商品を使い始めるまでのセットアップ作業について説明しています。

■お使いの手引き(冊子)

本商品の基本的な使い方について説明しています。また、「Q&A」では代表的なトラブルとその対処方法を説明しています。

■詳細設定ガイド(本書、PDF マニュアル)

各機能の使用方法、本商品の詳しい設定方法を説明しています。

本書の構成

本書は本商品についての情報や、設置、接続・設定方法について説明しています。本書の構成は次のとおりです。

■第 1 章 こんなときはこの設定(無線編)

この章では、本商品の無線 LAN を活用するための設定方法を説明します。本章での説明は、本商品 およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない 場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。

■第2章 こんなときはこの設定(ルータ設定編)

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。

■第3章 こんなときはこの設定(サポート編)

この章では、本商品の各サポート機能の設定方法について説明します。

■第4章 設定画面について

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。

■第5章 パソコンのネットワーク設定

この章では、パソコンのネットワーク設定、Web ブラウザの設定について説明します。

3

目次

	読み方 フリの発表 たいさ	
	アルの種類と使い方	
)構成	
日次		4
第1章		
こんなとき	はこの設定(無線編)	9
1.1 設	定画面を表示するには	10
1.2 設	定するには	12
1.3 無	線 LAN セキュリティを設定するには	14
1.3.1	本商品で設定できるセキュリティ機能	14
1.3.2	SSID を設定する	16
1.3.3	ステルス AP を設定する	17
1.3.4	アクセス制限を設定する	18
1.3.5	暗号化を設定する	19
1.4 ダ	ブルチャンネルで高速通信するには	22
1.4.1	動作環境について	22
1.4.2	ダブルチャンネルを設定する	23
1.5 マ	ルチ AP 機能を使うには	25
1.5.1		
1.5.2	マルチ AP の利点	26
1.5.3	マルチ AP 機能スイッチについて	26
1.5.4	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.5.5	セカンド SSID にセキュリティを設定する	28
1.5.6	セカンドSSID に接続する	29
	線アクセスポイントとして使用するには	
	ルータ機能スイッチでルータ機能を無効にする	
1.6.2	設定画面でルータ機能を無効にする	31
佐 0 辛		
第2章	はこの設定(ルータ設定編)	33
	ットワークゲームをするには	
=	ットワーフケームをするには UPnP に対応しているネットワークゲームの場合	
	UPnP に対応していないネットワークゲームの場合	
	- OPTIP に対応していないネットソークケームの場合 声/ビデオチャットなどのツールを使うには	
	m/ ヒナオテャットなとのツールを使うには Windows Live Messenger の場合	
	Williaows Live Messenger (Ver.7.0 以降) の場合	
	NetMeetingの場合	
	ートを開放するには(バーチャルサーバ機能)	
	1.11-1	
	ルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分けるには	
∠.4.	プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する場合	42

2.5 複数固定 IP サービスを利用するには	45
2.5.1 Unnumbered IP の場合	45
2.5.2 Unnumbered IP + Private IP の場合	
2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには	
2.7 外部にネットワークカメラ(カメラサーバ)の映像を公開するには	
2.8 本商品に接続して IPv6 サービスに接続するには	
2.9 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続するには	
2.10 外出先から本商品にアクセスするには	
2.11 エコピタ LED 消灯モードを設定するには	
2.12 スケジュールを登録するには	
2.13 無線スケジュール停止機能を使うには	
2.13.1 無線スケジュール停止機能について	
2.13.2 無線スケジュール停止機能を設定する	
2.14 インターネットアクセス制限機能を設定するには	65
第3章	
 こんなときはこの設定(サポート編)	67
3.1 ログイン名 (ユーザ名)、パスワードを変更するには	
3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートするには	
3.2.1 ファームウェアが最新かどうかを確認する	
3.2.2 ファームウェアをダウンロードする	
3.2.3 ファームウェアをアップデートする	
3.3 設定をバックアップする/元に戻すには	
3.3.1 設定をバックアップする	86
3.3.2 設定を元に戻す	89
3.4 再起動するには	91
3.4.1 電源を入れ直して再起動する	91
3.4.2 設定画面で再起動する	91
3.5 工場出荷時の状態(初期値)に戻すには	93
3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す	93
3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す	94
做 4 辛	
第 4 章 設定画面について	05
3.1 CG-WLRGNX(トップページ)	
4.1 CG-WLRGNX (トップページ)	
4.2 モート	
4.3 間甲設定	
4.4 WAN 側設定(イフダーネット)	
4.4.2 IP自動取得 (DHCP) / IP 固定	
4.4.3 ダイナミック DNS(DDNS)	
4.4.4 パススルー	
゙゙゙゙゙゙゙ヿ゙ヿ゙ヿヽ゚ヽ゚ヽ゚ヽ゚ヽ゚ヽ	

5

7.0 LAI	N 側設定	1 14
4.5.1	ルータ IP	115
4.5.2	DHCP サーバ / PC データベース	116
4.5.3	無線アクセスポイント設定	120
4.6 セキ	-ュリティ設定	134
4.6.1	アクセス制限	136
4.6.2	コンテンツフィルタ	138
4.6.3	URL フィルタ	139
4.6.4	無線ストップ機能	140
4.6.5	スケジュール	141
4.7 詳細	設定	143
4.7.1	バーチャル・サーバ(ポート開放)	144
	DMZ	
4.7.3	UPnP	147
4.8 管理		149
	ファームウェア更新	
4.8.2	リモート	153
4.8.3	PING テスト	154
	Cable Test	
4.9 ステ	·ータス	156
4.9.1	ログ表示	158
	ログ表示	158
第5章		
第 5 章 パソコンの 4	ネットワーク設定	159
第5章 パソコンの 5.1 パン	ネットワーク設定 /コンの IP アドレスを確認するには	 159 160
第5章 パソコンの 5.1 パン 5.1.1	ネットワーク設定 パコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合	 159 1 60
第5章 パソコンの 5.1 パン 5.1.1 5.1.2	ネットワーク設定 パコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合	 159 1 60 160
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3	ネットワーク設定 パコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合	1 59 160161162
第5章 パソコンの 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4	ネットワーク設定 ソコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合	159160161162
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5	ネットワーク設定 /コンの IP アドレスを確認するには	159160161162164
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン	ネットワーク設定 パコンのIPアドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合	159160161162164165
第5章 パソコンのさ 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン	Rットワーク設定 パコンのIPアドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 パコンのIPアドレスが自動取得になっていることを確認するには Windows Vista の場合	159160161162164165167
第5章 パソコンのさ 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン	ネットワーク設定 /コンの IP アドレスを確認するには	159160161162164165167
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン 5.2.1 5.2.2 5.2.3	メットワーク設定 グコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 グコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows XP の場合	159160161162164165167171
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4	Rットワーク設定 プコンの IP アドレスを確認するには	159160161162165167171175
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	メットワーク設定 グコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 グコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows XP の場合	159 160 161 162 164 165 167 171 175 177
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 OS	メットワーク設定 バコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 バコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows XP の場合 Windows XP の場合 Windows AP の場合 Macintosh の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合	159160161162165167171175177
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.5 5.3 OS 5.3.1	メットワーク設定 グコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 グコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 Macintosh の場合	159160161162165167171175175180183
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 パン 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 OS 5.3.1 5.3.2	ペットワーク設定 グコンの IP アドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows ABSE の場合 Macintosh の場合 グコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows XP の場合 Windows XP の場合 Windows ABSE の場合 Windows ABSE の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 Macintosh の場合 Macintosh の場合 Macintosh の場合 Macintosh の場合 Macintosh の場合 Windows Vista の場合	159 160 161 162 165 167 171 175 177 180 183 186
第5章 パソコンの名 5.1 パン 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.4 5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.1	ネットワーク設定 グコンのIPアドレスを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 グコンのIPアドレスが自動取得になっていることを確認するには Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合 Windows Me/98SE の場合 Macintosh の場合 Modintosh の場合 Windows Me/98SE の場合 Modintosh の場合 Windows Vista の場合 Windows Vista の場合 Windows Vista の場合 Windows XP (SP2) の場合	159 160 161 162 164 165 167 171 175 177 180 183 183 186

5.6 プロ]キシサーバを使用していないことを確認するには	193
5.6.1	Windows の場合	193
5.6.2	Macintoshの場合	195
MACアト	ドレスについて	199
おことわり	O	199

第 1 章

こんなときはこの設定(無線編)

この章では、本商品の無線 LAN を活用するための設定方法を説明します。本章での説明は、本商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。

1.1	設定	画面を表示するには	10
1.2	設定		12
1.3		ł LAN セキュリティを設定するには	
1.3	3.1	本商品で設定できるセキュリティ機能	14
1.3	3.2	SSID を設定する	16
1.3	3.3	ステルス AP を設定する	17
1.3	3.4	アクセス制限を設定する	18
1.3	3.5	暗号化を設定する	19
1.4	ダブ	「ルチャンネルで高速通信するには	22
1.4	4.1	動作環境について	22
		ダブルチャンネルを設定する	
1.5	マル	·チ AP 機能を使うには	25
1.	5.1	WEP のぜい弱性とマルチ AP 機能について	25
1.	5.2	マルチ AP の利点	26
1.	5.3	マルチ AP 機能スイッチについて	26
1.	5.4	マルチ AP 機能を無効にする	27
1.	5.5	セカンド SSID にセキュリティを設定する	28
1.	5.6	セカンド SSID に接続する	29
1.6	無紡	アクセスポイントとして使用するには	30
1.0	6.1	ルータ機能スイッチでルータ機能を無効にする	30
1.0	6.2	設定画面でルータ機能を無効にする	31

1.1 設定画面を表示するには

本商品の設定画面を表示するには Web ブラウザが必要です。本商品に接続している 1 台のパソコンで設定します。 Web ブラウザには本商品の推奨ブラウザをご利用ください。 そのほかの Web ブラウザでは、正常に設定できない場合があります。




- ・本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接続することをお勧めします。パソコン以外のネットワーク機器のLAN ケーブルを取り外してください。
- ・設定用パソコンでウィルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停止させて本商品を設定してください。設定作業が終了してから再度起動させてください。
- **1** Internet Explorer または Safari を起動します。



このとき手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へお進みください。


2 アドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、Enter キーまたは return キーを押します。





- ・ルータ機能を「無効」に設定している場合や、本商品のIPアドレス を変更している場合は、変更後のIPアドレスを入力してください。
- ・【Windows のみ】「簡単設定」を使ってルータ機能を「無効」に設定し、Internet Explorer のお気に入りに登録している場合、お気に入りの中から本商品(CG-WLRGNX)をクリックします。

3 ユーザ名に「root」と入力し、パスワードは空欄のまま、[ログイン] をクリックします。

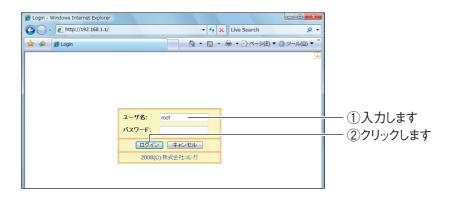



P.68 「3.1 ログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更するには」でユーザ名、パスワードを変更している場合は、変更後のユーザ名とパスワードを入力してください。

4 設定画面が表示されます。




設定画面の基本的な操作は、P.12 「1.2 設定するには」をご覧ください。

1.2 設定するには

設定画面の基本的な操作を説明します。

1 画面左側のメニューをクリックします。

各設定画面が表示されます。ここでは「管理」をクリックした画面を例に説明します。

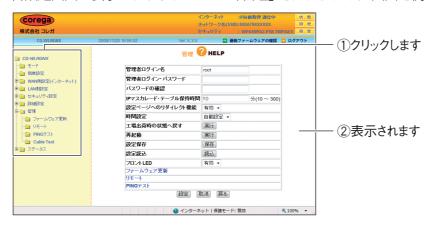

2 必要な項目を設定します。

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択したり、チェックボックスにチェックを付けたりして、必要な項目を設定します。

3 正しく設定したことを確認し、[設定]をクリックします。

[設定] をクリックすると、すぐに設定が有効になります。設定項目によっては、本商品が再起動することがあります。



※パスワードを設定した例です。



- ・[設定]をクリックしたあとに設定を取り消すことはできません。
- ・[設定] をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[取消] または [戻る] をクリックするか、または画面左側のメニューをクリックします。

4 設定を終了するには、画面右上の「ログアウト」をクリックします。



5 Internet Explorer または Safari を終了します。

1.3 無線 LAN セキュリティを設定するには

無線 LAN ではデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりするおそれがあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ機能を搭載しています。



無線 LAN で接続するすべての機器に、同じセキュリティ機能を使用する必要があります。そのため、お使いの機器がどのセキュリティ機能を搭載しているか、あらかじめご確認ください。

1.3.1 本商品で設定できるセキュリティ機能

■ SSID (Service Set IDentifier)

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。ESSID と呼ばれることもあります。同じ SSID を持つ無線 LAN 機器同士でしか通信ができないため、独自の SSID を設定することにより、外部から不正侵入される危険が減少します。



工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名(SSID/MAC)」に記載されています。SSID は、機体ごとに異なります。

P.16 「1.3.2 SSIDを設定する」

■ステルス AP

本商品の SSID を、無線 LAN アダプタの接続検索に表示されないようにできます。これにより、外部から不正侵入される危険が減少します。

本商品と同じ SSID を設定している無線 LAN アダプタからは、本商品の SSID を確認できます。

■② P.17 「1.3.3 ステルス AP を設定する」

■アクセス制限

本商品に無線 LAN でアクセスできる無線 LAN アダプタを MAC アドレスで制限します。本商品に MAC アドレスが登録されていない無線 LAN アダプタは、本商品に接続できなくなります。

▶ P.18 「1.3.4 アクセス制限を設定する」

■暗号化

無線 LAN 通信の通信内容を傍受されないように暗号化するセキュリティ機能です。

WEP (Wired Equivalent Privacy)

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でも、容易に通信内容を復元されません。64Bit、128Bit の2種類があり、ASCII 文字(半角英数記号)や16 進数($0 \sim 9$ 、 $a \sim f$)を入力し暗号キーを作成します。

· WPA (Wi-Fi Protected Access)

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の1つです。暗号キーは一定時間ごとに変わるTKIPを採用しており、WEPよりも解読されにくくなります。本商品では、家庭で使用する「WPA-PSK(Personal)」と企業内で使用する「WPA-EAP(Enterprise)」の2つの設定ができます。

· WPA2 (Wi-Fi Protected Access2)

WPA2 は Wi-Fi アライアンスが 2004 年 9 月に発表した新しい規格です。米標準技術局(NICT)が定めた暗号化標準の「AES」を採用しており、128 ~ 152Bit の可変調キーを利用した強力な暗号化が可能です。そのほかの仕様については WPA とほとんど変わらないため、WPA と WPA2 との混在した環境で使用できます。



工場出荷時の状態では、WPA/WPA2-PSK(AES/TKIP)が設定されています。

■ P.19 [1.3.5 暗号化を設定する]

■ WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi アライアンスが 2007 年 1 月より認定を開始した規格です。プッシュボタンを押すか、または PIN(Personal Identification Number)コードを入力するかのどちらかの方法で、無線 LAN アダプタをアクセスポイントに登録して SSID と無線セキュリティを設定できます。接続方法は、無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。


1.3.2 SSID を設定する

SSIDは、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

₽.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- **2** 「LAN 側設定」 「無線アクセスポイント設定」 「802.11n/g/b 設定」の順にクリックします。
- **3** 次のように設定します。

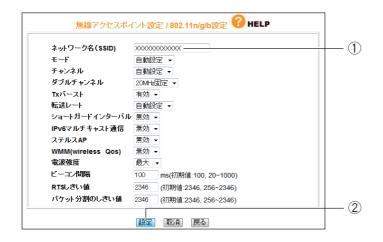

- ①新しく設定する SSID を入力します。半角英数字および半角記号で、32 文字以内で入力してください。
- ② [設定] をクリックします。
- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。
- **5** 本商品に設定した SSID と同じ文字列を、接続する無線 LAN アダプタ に設定します。



無線 LAN アダプタの SSID の設定方法は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。

以上で、SSID の設定は完了です。

1.3.3 ステルス AP を設定する

ステルス AP を設定すると、本商品の SSID を無線 LAN アダプタから検索できなくなります。 ステルス AP は、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

▶ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- **2** 「LAN 側設定」 「無線アクセスポイント設定」 「802.11n/g/b 設定」の順にクリックします。
- **3** 次のように設定します。



- ①「ステルス AP」で「有効」を選択します。
- ② [設定] をクリックします。
- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

以上で、ステルス APの設定は完了です。


1.3.4 アクセス制限を設定する

本商品に無線 LAN 接続できるパソコンを、MAC アドレスで制限できます。アクセス制限は、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- **2** 「LAN 側設定」 「無線アクセスポイント設定」 「アクセス制限」 の順にクリックします。
- **3** 次のように設定します。

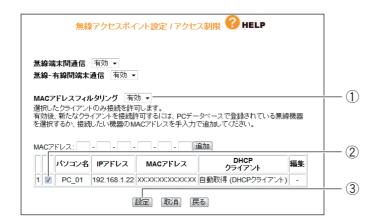

① 「MAC アドレスフィルタリング」で「有効」を選択します。次の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。



- ②アクセスを許可するパソコンにチェックを付けます。
- ③ [設定] をクリックします。



②で接続を許可したいパソコンが表示されない場合は、無線 LAN アダプタの MAC アドレスを手動で登録してください。設定項目の詳細については、P.14 「■アクセス制限」をご覧ください。

4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

以上で、アクセス制限の設定は完了です。

1.3.5 暗号化を設定する

無線 LAN の通信内容を暗号化して、傍受されても内容を解析されにくくすることができます。暗号化は、次の手順で設定します。

P.19 「■ WEP を設定する」



- ・本商品に暗号化を設定した場合、本商品に接続する無線 LAN アダ プタにも同じ暗号化を設定する必要があります。
- 1 つの SSID で使用できる暗号化の設定は、1 つだけです。そのため、ファースト SSID で WPA (WPA2) と WEP を同時に使用できません。

WPA (WPA2) と WEPを同時に使用するには、ファーストSSID で WPA (WPA2) に設定し、マルチ AP機能でセカンド SSID を WEP に設定してください。

■ P.25 「1.5 マルチ AP 機能を使うには」



工場出荷時の状態では、WPA/WPA2-PSK(AES/TKIP)が設定されています。工場出荷時の WPA 共有キーは、本体側面の「初期 PINコード(ネットワークキー)」に記載されています。

■ WEP を設定する

WEP は、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

▶ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

2 「LAN 側設定」 - 「無線アクセスポイント設定」 - 「802.11n/g/b セキュリティ設定」の順にクリックします。

3 次のように設定します。



- ①「認証方式」で「Open System」または「Shared Key」を選択します。
- ②「暗号方式」で「WEP」を選択します。
- ③ 「暗号化」で「64Bit-16進数 (0-9/a-f) 10 桁」、「128Bit-16進数 (0-9/a-f) 26 桁」、「64Bit-ASCII (半角英数記号) 5 文字」、「128Bit-ASCII (半角英数記号) 13 文字 | のいずれかを選択します。
- ④「キー1」~「キー4」に③「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力し、そのうちの1つを選択します。
- ⑤ [設定] をクリックします。



③「暗号化」で「64Bit-ASCII(半角英数記号) 5文字」または「128Bit-ASCII(半角英数記号) 13 文字」を選択したときに、入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。

 $0 \sim 9$, $a \sim z$, !" #\$%&' ()*+.-,/:;<>?@[¥]^_{|}

- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします
- **5** 本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに 設定します。



無線 LAN アダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。

以上で、WEP の設定は完了です。

■ WPA-PSK、WPA2-PSK を設定する

WPA-PSK、WPA2-PSKは、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- **2** 「LAN 側設定」 「無線アクセスポイント設定」 「802.11n/g/b セキュリティ設定」の順にクリックします。
- **3** 次のように設定します。



- ①「認証方式」で「WPA-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択します。
- ② 「暗号方式」で「自動 (AES/TKIP)」、「AES」、「TKIP」のいずれかを選択します。
- ③「WPA 共有キー」で「ASCII 文字(8~63 文字)」または「16 進数(64 文字)」を選択し、任意の文字列を入力します。
- ④ [設定] をクリックします。



③「WPA 共有キー」で「ASCII 文字(8 ~ 63 文字)」を選択したときに、入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。

 $0 \sim 9$, $a \sim z$, !" #\$%&' ()*+.-,/:;<>?@[¥]^ {1}

- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。
- **5** 本商品に設定した暗号化と同じ設定を、接続する無線 LAN アダプタに 設定します。




無線 LAN アダプタの暗号化の設定方法は、お使いの無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。

以上で、WPA-PSK、WPA2-PSKの設定は完了です。

1.4 ダブルチャンネルで高速通信するには

ダブルチャンネルとは、20MHz 幅のチャンネルを 2 つ東ね 40MHz として使用することで、通信速度を向上させる機能です。本商品では、ダブルチャンネルとショートガードインターバルを利用することで、150Mbps(理論値)の通信速度に対応します。ダブルチャンネルで同時に使用するチャンネル(周波数帯域)は、混信しないように設定します。

チャンネルは、次の図のようになっています。本商品では、設定した 1 つ目のチャンネルに応じて、自動的に 2 つ目のチャンネルを設定します。

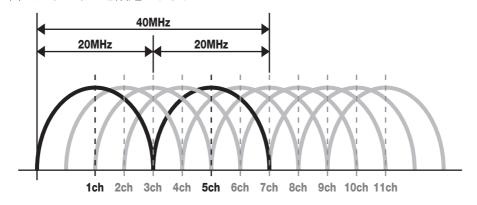

※1つ目のチャンネルを「1ch」に設定した場合の例です。

1.4.1 動作環境について

150Mbps (理論値)の通信速度を実現するには、次の環境が必要です。

■ダブルチャンネルが利用できる無線 LAN アダプタ

セット品に付属の 無線 LAN アダプタ	· CG-WLRGNX-P (CG-WLCB300GNS) · CG-WLRGNX-U (CG-WLUSB300N)
無線 LAN アダプタ (PC カード(カードバス)子機)	· CG-WLCB300AGN · CG-WLCB300GNM · CG-WLCB300GNS · CG-WLCB144GNL ** ¹
無線 LAN アダプタ (USB 子機)	· CG-WLUSB300AGN · CG-WLUSB300GNM · CG-WLUSB300GNS · CG-WLUSB300N · CG-WLUSB2GNL ** 1

- ※ 2009年2月現在の対応機種です。
 - 新しく発売される商品については、コレガホームページ(http://corega.jp/)をご覧ください。
- ※ 1 300Mbps 対応版の場合に、150Mbps (理論値) に対応します。



- ・無線 LAN アダプタ(子機)は、本商品に合わせて、自動的に適切な速度 に設定されます。ダブルチャンネルやショートガードインターバルなどの 設定をする必要はありません。
- ・ダブルチャンネルを使用することで、ダブルチャンネルに対応していない 通信機器は、通信速度などのパフォーマンスが低下する可能性がありま す。

1.4.2 ダブルチャンネルを設定する

■本商品(CG-WLRGNX)を設定する

本商品のダブルチャンネルは、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

₽.10 「1.1 設定画面を表示するには」

2 「LAN 側設定」 – 「無線アクセスポイント設定」 – 「802.11n/g/b 設定」の順にクリックします。

3 次のように設定します。



- ①「ダブルチャンネル」で「自動設定」を選択します。
- ②「拡張チャンネル」が表示されることを確認します。
- ③「ショートガードインターバル」で「有効」を選択します。
- ④ [設定] をクリックします。



「拡張チャンネル」は、使用する「チャンネル」に合わせて自動的に 設定されます。

- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。
- **5** AC アダプタを電源コンセントから抜き、1 分以上経過してから再び差し込みます。

以上で、ダブルチャンネルの設定は完了です。

■無線 LAN アダプタを設定する

無線 LAN アダプタは、本商品に合わせて自動的に適切な速度に設定されます。「ダブルチャンネル」や「ショートガードインターバル」などの設定をする必要はありません。


1.5 マルチ AP機能を使うには


本商品に搭載しているマルチ AP機能について説明します。

1.5.1 WEP のぜい弱性とマルチ AP 機能について

「WEP(Wired Equivalent Privacy)」は、802.11b のころから広く使われている暗号方式ですが、近年さまざまなぜい弱性が発見され、十分なセキュリティを維持できなくなっています。

現在、より強固な「WPA(Wi-Fi Protected Access)」や「WPA2」が採用されていますが、WEP にしか対応しない機器はまだたくさん存在します。そのため、せっかく WPA に対応した機器を持っていても、WEP 対応機器を混在させるには無線 LAN セキュリティを WEP に下げる必要があり、不安を抱えていました。

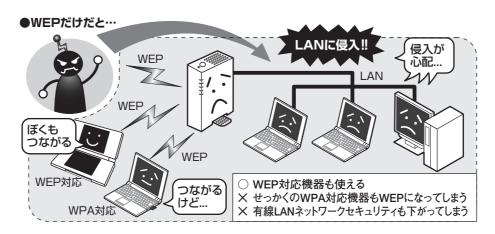


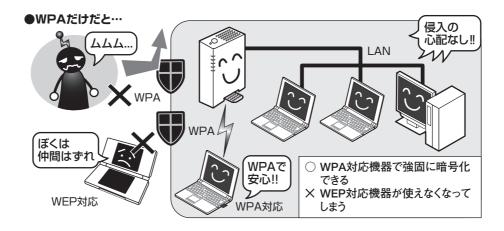

「WEP 対応機器をインターネットに接続したいけど、ネットワーク全体のセキュリティは下げたくない」という要望に応えるために、本商品は「マルチ AP 機能」という、SSID を 1 つ増やす機能を搭載しました。

1.5.2 マルチ AP の利点

マルチ AP 機能では、通常の SSID(ファースト SSID)に加えて、セカンド SSID を使用できます。ファースト SSID では WPA2 の高度な暗号化を設定しつつ、セカンド SSID では WEP を設定できます。セカンド SSID はインターネット接続以外の通信を遮断しているため、LAN に侵入される心配はありません。LAN 全体のセキュリティを確保しながら、WEP 対応機器をインターネットに接続できます。

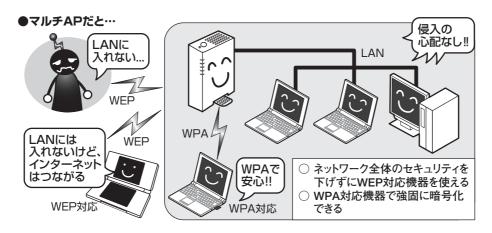

マルチ AP 機能は、WEP のみに対応するニンテンドーDS のような携帯ゲームなどでインターネット に接続する場合に最適です。



- ・本商品のルータ機能がオフの場合でも、マルチ AP 機能は使用できます。 ただし、本商品の WAN ポートにルータ(またはルータ機能付きモデム) を接続する必要があります。
- ・セカンド SSID では UPnP 機能は使用できません。

1.5.3 マルチ AP 機能スイッチについて

マルチ AP 機能スイッチでマルチ AP 機能の状態を切り替えられます。マルチ AP 機能と、ファースト SSID / セカンド SSID には次のような違いがあります。

マルチAP機能 スイッチの状態	SSID	インターネット 接続	設定画面 表示	LAN 接続	対応する無線LAN セキュリティ
マルチAP機能 ON OFF	ファースト SSID	0	\bigcirc	\circ	WPA2/WPA-PSK、 WPA2/WPA-EAP、 WPS、WEP(64/128bit)
L <mark>₂₹ -</mark> J ← ON (工場出荷時)	セカンド SSID	\circ	×	×	WEP(64/128bit)
マルチAP機能 ON OFF し フェ	ファースト SSID	0	0	0	WPA2/WPA-PSK、 WPA2/WPA-EAP、 WPS、WEP(64/128bit)

セカンド SSID にセキュリティを設定する方法は、P.28 「1.5.5 セカンド SSID にセキュリティを設定する」をご覧ください。

1.5.4 マルチ AP 機能を無効にする

マルチ AP機能を無効にするには、本体背面のマルチ AP機能スイッチを「OFF」にします。



マルチ AP 機能スイッチは、必ず本商品の電源を切った状態で操作してください。

マルチ AP機能スイッチの位置と本商品の状態は、次のようになります。

マルチAP機能スイッチの設定	設定画面の設定	使用できる SSID
マルチAP機能 ON OFF	マルチ AP 機能「有効」	ファースト SSID セカンド SSID
← ON (工場出荷時)	マルチ AP 機能「無効」	ファースト SSID
(上場山刊时)	マルチ AP 機能「無効」	ファースト SSID
マルチAP機能 ON OFF LINE OFF OFF		

次の手順で、マルチ AP 機能を無効にします。

- **1** AC アダプタを電源コンセントから抜きます。
- 2 本商品背面にあるマルチ AP 機能スイッチを「OFF」にします。
- **3** AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。

以上で、マルチ AP機能が無効になりました。

1.5.5 セカンド SSID にセキュリティを設定する

本商品のマルチ AP でお使いになるセカンド SSID にセキュリティ(WEP)を設定する方法を説明します。



- ・すでにセカンド SSID に接続している機器がある場合は、接続できなくなります。セキュリティ(WEP)を設定したあとで、接続しなおしてください。
- ・セカンド SSID のネットワーク名(SSID)を変更する場合は、ファースト SSID と異なる文字列に設定してください。

□○ P.16 「1.3.2 SSID を設定する」

1 設定画面を表示します。

■ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- **2** 「LAN 側設定」 「無線アクセスポイント設定」 「マルチ AP 設定」 の順にクリックします。
- **3** 次のように設定します。



- ①マルチ AP 機能が「有効」になっていることを確認します。「有効」になっていない場合は、本体背面の「マルチ AP 機能スイッチ」を「ON」に設定します。
- ②「ネットワーク名(SSID)」を設定します(初期値:CG-Guest)。半角英数字および半角記号で、32 文字以内で入力してください。
- ③「ステルス AP」を設定する場合は、「有効」を選択します。
- ④「暗号方式」で「WEP」を選択します。
- ⑤「暗号化」で「64Bit-16進数(0-9/a-f) 10 桁」、「128Bit-16進数(0-9/a-f) 26 桁」、「64Bit-ASCII(半角英数記号) 5 文字」、「128Bit-ASCII(半角英数記号) 13 文字」のいずれかを選択します。
- ⑥「キー1」に④「暗号化」で選択した文字数で任意の文字列を入力します。
- ⑦ [設定] をクリックします。



⑤ 「暗号化」の ASCII で入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。

 $0 \sim 9$, $a \sim z$, !" #\$%&' ()* +.-,/:;<>?@[\forall]^_{\|}

4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

以上で、設定は完了です。

1.5.6 セカンド SSID に接続する

セカンド SSID に接続する手順は、次のとおりです。



- ・マルチ AP 機能スイッチは、必ず本商品の電源を切った状態で操作してください。
- ・マルチ AP 機能スイッチの操作方法は、P.27 「1.5.4 マルチ AP 機能を無効にする」をご覧ください。
- **1** 本体背面のマルチ AP 機能スイッチが「ON」になっていることを確認します。
- **2** お使いになる機器から無線アクセスポイントを検索します。
- **3** 「CG-Guest (初期値)」または P.28「1.5.5 セカンド SSID にセキュリティを設定する」で設定した「セカンド SSID」を選択します。
- **4** P.28 [1.5.5 セカンドSSID にセキュリティを設定する]の手順3で設定したWEP キーを入力します。

以上で、セカンド SSID への接続は完了です。

マルチ AP機能で「WEP」のみ対応しているニンテンドーDS に接続する場合は、付属の「ニンテンドー DS・Wii を接続する」をご覧ください。

1.6 無線アクセスポイントとして使用するには

アッカ・ネットワークス、イー・アクセス、NTT 東日本、NTT 西日本、KDDI などのプロバイダでルータ機能付きモデムをお使いの場合は、本商品のルータ機能を無効にすることで、ルータ機能付きモデムの設定をそのままで本商品を無線アクセスポイントとして使用できます。

本商品を無線アクセスポイントとして使用するには次の方法があります。

■② P.30 [1.6.1 ルータ機能スイッチでルータ機能を無効にする]

■ P.31 「1.6.2 設定画面でルータ機能を無効にする」



- ・ルータ機能を無効にする前に、ルータ機能付きモデムとパソコンのみを接続して、問題なく通信できることをご確認ください。ルータ機能付きモデムの接続および設定方法については、お使いのモデムの取扱説明書をご覧ください。
- ・ルータ機能を無効にしたあとで、設定画面を表示させる場合は、P.10「1.1 設定画面を表示するには」の手順 2 でアドレス欄に「192.168.1.220」を入力してください。
- ・本商品のルータ機能を無効にすると、DHCP サーバの機能も停止します。 本商品のほかに DHCP サーバがない場合は、パソコンの IP アドレスは 手動で設定してください。

1.6.1 ルータ機能スイッチでルータ機能を無効にする

ルータ機能スイッチの位置と、本商品の状態は、次のようになります。

ルータ機能スイッチ	設定画面	本商品の LAN 側 IP アドレス
	ルータ機能「有効」	192.168.1.1
ON ON OFF ルータ機能	ルータ機能「無効」	192.168.1.220 または簡単設定で変更された IP アドレス
(工場出荷時)		
OFF ON OFF ルータ機能	ルータ機能「無効」	192.168.1.220



- ・ルータ機能スイッチが「ON」のときは、設定画面でルータ機能の「有効」 「無効」を切り替えできます。
- ・ルータ機能スイッチが「OFF」のときは、設定画面でルータ機能の「有効」「無効」は切り替えできません。

次の手順で、ルータ機能を無効にします。

- **1** AC アダプタを電源コンセントから抜きます。
- **2** 本体背面のルータ機能スイッチを「OFF」にします。
- 3 AC アダプタを電源コンセントに差し込みます。

以上で、ルータ機能が無効になりました。

本商品の WAN ポートは、LAN ポートとして使用できます。

1.6.2 設定画面でルータ機能を無効にする

次の手順で、ルータ機能を無効にします。

1 設定画面を表示します。

▶ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」


- **2** 「モード」をクリックします。
- 3 「ルータ機能」を「無効」にします。





設定画面で「ルータ機能」を選択できない(グレーアウトしている) 場合は、ルータ機能スイッチが「OFF」になっています。

4 [OK] をクリックします。

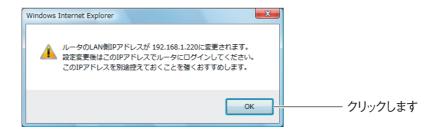



変更後の IP アドレスは必ずメモに控えてください。次回設定画面を表示するとき、変更後の IP アドレスを入力する必要があります。

5 [設定] をクリックします。

以上で、ルータ機能が無効になりました。

本商品の WAN ポートは、LAN ポートとして使用できます。

第2章

こんなときはこの設定(ルータ設定編)

この章では、本商品を活用するための設定方法について説明します。本章での説明は、本商品およびパソコンがネットワークに接続されていることを前提にしています。まだ接続されていない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または「お使いの手引き」をご覧ください。

2.1 ネットワークゲームをするには	34
2.1.1 UPnPに対応しているネットワークゲームの場合	34
2.1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合	35
2.2 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには	36
2.2.1 Windows Live Messenger の場合	36
2.2.2 MSN Messenger (Ver.7.0 以降) の場合	37
2.2.3 NetMeeting の場合	38
2.3 ポートを開放するには (バーチャルサーバ機能)	40
2.4 マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分けるには	42
2.4.1 プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する場合	42
2.5 複数固定 IP サービスを利用するには	45
2.5.1 Unnumbered IPの場合	
2.5.2 Unnumbered IP + Private IPの場合	50
2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには	53
2.7 外部にネットワークカメラ(カメラサーバ)の映像を公開するには	56
2.8 本商品に接続して IPv6 サービスに接続するには	57
2.9 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続するには	58
2.10 外出先から本商品にアクセスするには	59
2.11 エコピタ LED 消灯モードを設定するには	
2.12 スケジュールを登録するには	61
2.13 無線スケジュール停止機能を使うには	63
2.13.1 無線スケジュール停止機能について	63
2.13.2 無線スケジュール停止機能を設定する	64
2.14 インターネットアクセス制限機能を設定するには	65

2.1 ネットワークゲームをするには

ネットワークゲームは、特定のポートを使ってゲームサーバとデータを送受信するため、本商品の UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)または DMZ を使用します。



お使いの回線やプロバイダによっては、ネットワークゲームに対応していない場合がありますのでご注意ください。



工場出荷時の状態では、UPnP は有効、DMZ は無効になっています。

2.1.1 UPnP に対応しているネットワークゲームの場合

UPnP に対応しているネットワークゲームを使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。



- ・UPnP 機能は Windows Vista/XP で使用できます。
- ・【Windows XP のみ】UPnP に関するセキュリティのぜい弱性が発見されています。本商品の UPnP を設定する前に、Microsoft 社のホームページで Windows XP の修正プログラムをダウンロードし、インストールしてください。詳しくは、OS サポート元(パソコンメーカなど)にお問い合わせください。
- 1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- **2** 「詳細設定」 「UPnP」の順にクリックします。
- 3 次のように設定します。



※画面は、DHCP接続の場合です。

- ①「UPnP を使用する」で「有効」を選択します。
- ② [設定] をクリックします。
- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

2.1.2 UPnP に対応していないネットワークゲームの場合

UPnP に対応していないネットワークゲームを使用するには、次の手順で DMZ を設定します。

1 設定画面を表示します。

▶ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- **2** 「詳細設定」 「DMZ」の順にクリックします。
- 3 次のように設定します。



- ①「DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。
- ② [設定] をクリックします。



- ・①「DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、
 P.118 「■ PC データベース (詳細設定)」でパソコンを手動で
 登録したあと、「DMZ | 画面を表示して設定します。
- ・①「DMZホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場合は、P.160「5.1 パソコンの IP アドレスを確認するには」で確認してください。
- **4** 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

2.2 音声/ビデオチャットなどのツールを使うには

お使いのツールによって、UPnP または DMZ を設定します。



Windows Live Messenger、MSN Messenger、Net Meeting は 1 台 のパソコンでのみ使用できます。



工場出荷時の状態では、UPnP は有効、DMZ は無効になっています。

2.2.1 Windows Live Messenger の場合

Windows Live Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします



Windows Live MessengerはWindows Vista/XP(SP2、SP3)に対 応しています。

1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- 2 「詳細設定」-「UPnP」の順にクリックします。
- 3 次のように設定します。



※画面は、DHCP接続の場合です。

- ①「UPnP を使用する」で「有効」を選択します。
- ② [設定] をクリックします。
- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

2.2.2 MSN Messenger (Ver.7.0 以降) の場合

MSN Messenger を使用するには、お使いの環境によって UPnP または DMZ を使用します。

■ Windows XP の場合

Windows XP で MSN Messenger を使用するには、次の手順で UPnP を有効にします。

1 設定画面を表示します。

▶ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- 2 「詳細設定」-「UPnP」の順にクリックします。
- 3 次のように設定します。



※画面は、DHCP 接続の場合です。

- ①「UPnP を使用する」で「有効」を選択します。
- ② [設定] をクリックします。
- 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

以上で、設定は完了です。

■ Windows 2000/Me/98SE の場合

Windows 2000/Me/98SEでMSN Messengerを使用するには、次の手順でDMZを設定します。

1 設定画面を表示します。

■ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

2 「詳細設定」-「DMZ」の順にクリックします。

3 次のように設定します。



- ①「DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。
- ② [設定] をクリックします。



- ①「DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P.118 「■ PC データベース (詳細設定)」 でパソコンを手動で登 録したあと、「DMZ」画面を表示して設定します。
- ・① 「DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな い場合は、P.160 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認するには」 で確認してください。

設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

以上で、設定は完了です。

2.2.3 NetMeeting の場合

NetMeeting を使用するには、次の手順で DMZ を設定します。

1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- 2 「詳細設定」-「DMZ」の順にクリックします。
- 3 次のように設定します。



- ①「DMZ ホスト」で使用するパソコンを選択します。
- ② [設定] をクリックします。



- ・①「DMZ ホスト」に設定したいパソコンが表示されない場合は、 P.118 「■ PC データベース (詳細設定)」 でパソコンを手動で登 録したあと、「DMZ」画面を表示して設定します。
- ・① 「DMZ ホスト」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからな い場合は、P.160「5.1 パソコンの IP アドレスを確認するには」 で確認してください。

4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

以上で、設定は完了です。

2.3 ポートを開放するには(バーチャルサーバ機能)

ネットワークゲームをするときや、サーバを公開するときなど、本商品のバーチャルサーバ機能を使 用してポートを開放する必要があります。次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

- 2 「詳細設定」-「バーチャル・サーバ(ポート開放)」の順にクリック します。
- 3 次のように設定します。



※画面は、Web サーバを公開する例です。

- ①「接続先」で使用するパソコンを選択します。
- ②「サービス」で使用するサービスの種類を選択します。選択したサービスに合わ せて、「ポート範囲」および「プロトコル」が設定されます。
- ③「備考」にコメントを入力します(必須ではありません)。
- ④ [登録] をクリックします。



- ・① 「接続先」に設定したいパソコンが表示されない場合は、P.118 「■PC データベース (詳細設定)」でパソコンを手動で登録したあ と、「バーチャル・サーバ(ポート開放)|画面を表示して設定します。
- · ① 「接続先」に設定したいパソコンの IP アドレスがわからない場 合は、P.160 「5.1 パソコンの IP アドレスを確認するには」で 確認してください。
- ・②「サービス」で「ユーザ定義」を選択したときは、「ポート範囲」 および「プロトコル」を設定します。また、「ポート範囲」の「詳 細設定」にチェックを付けると、LAN 側ポートと WAN 側ポート を別々に設定できます。

4 設定画面更新後に「バーチャル・サーバテーブル」に設定した内容が 登録されていることを確認します。



5 「ログアウト」をクリックします。

以上で、設定は完了です。

2.4 マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分けるには

本商品は PPPoE マルチセッション機能に対応しています。例えば、NTT 東日本、NTT 西日本が提供するフレッツ・スクウェアをお使いの場合、通常のインターネットとフレッツ・スクウェアに同時に接続できるようになります。


2.4.1 プロバイダとフレッツ・スクウェアに接続する場合

次の手順で設定します。


1 設定画面を表示します。

₽.10 「1.1 設定画面を表示するには」


- 2 「簡単設定」をクリックします。
- **3** [次へ] をクリックします。

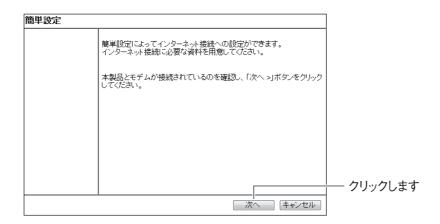


4 「手動」を選択し、[次へ] をクリックします。

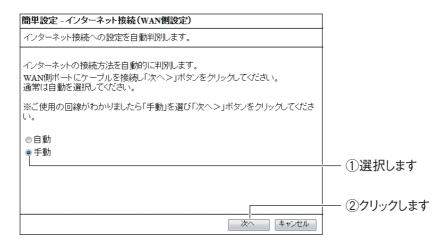


5 「PPPoE (FLET'S シリーズ)」を選択し、[次へ] をクリックします。

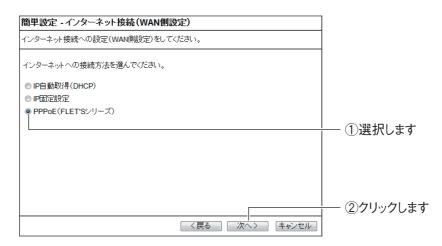

6 「接続ユーザ名」、「接続パスワード」、「パスワードの確認」を入力し、 [次へ] をクリックします。

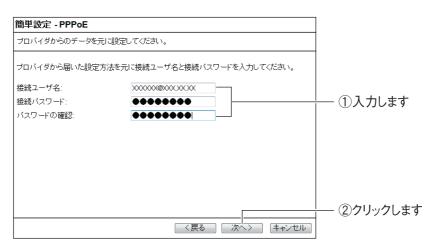

7 「東日本」または「西日本」を選択し、[次へ]をクリックします。

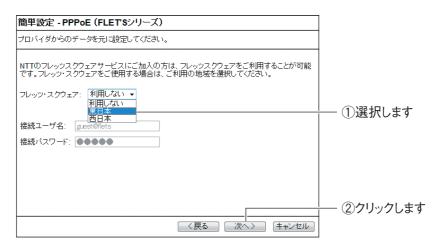


8 [保存]をクリックし、接続テストを始めます。

手順9の画面が表示されるまでお待ちください。



9 接続テストの結果を確認し、[終了] をクリックします。

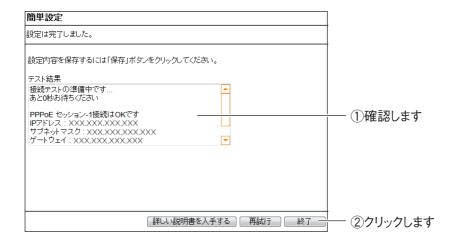

以上で、設定は完了です。

2.5 複数固定 IP サービスを利用するには

各プロバイダが PPPoE 回線で提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用すると、プロバイダから割り当てられた複数固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続するパソコンに設定して、サーバの公開などができます。

2.5.1 Unnumbered IP の場合

本商品に、グローバル IPアドレスのパソコンのみを接続する場合に設定します。

ここでは、次の設定を例にしています。

本商品の現在の設定(工場出荷時の状態)				
IPアドレス	192.168.1.1			
サブネットマスク	255.255.255.0			
プロバイダからの設定情報(固定 IP アドレス 8 個の場合)				
IP アドレスの範囲	xxx.xxx.xxx.0 ~ xxx.xxx.xxx.7 ※ただし、xxx.xxx.xxx.0 はネットワークアドレス、xxx.xxx.xxx.7 は ブロードキャストアドレスのため、使用できません。			
サブネットマスク	255.255.258			
DNS サーバ 1	000.000.000			
DNS サーバ 2				

上記の固定 IP アドレスを使用するために、本商品および本商品に接続するパソコンを、次のように設定します。

本商品に設定する IP アドレス		
IPアドレス	xxx.xxx.xxx.1	
サブネットマスク	255.255.258	
本商品に接続するパソコンに設定する IP アドレス(最大 5 台)		
IP アドレスの範囲	xxx.xxx.xxx.2 ~ xxx.xxx.xxx.6	
サブネットマスク	255.255.258	
デフォルトゲートウェイ	xxx.xxx.xxx.1	
優先 DNS サーバ	000.000.000	
代替 DNS サーバ 2		


- 1 設定画面を表示します。
 - ₽.10 「1.1 設定画面を表示するには」
- **2** 「WAN 側設定 (インターネット)」をクリックします。
- **3** 「PPPoE」を選択し、「セッション -1 設定」をクリックします。



4 次のように設定します。



- ※画面および設定値は例です。詳しくは、プロバイダからの資料をご覧ください。
- ①任意のアカウントを選択します。
- ②「接続ユーザーID」、「接続パスワード」、「接続パスワードの確認」を入力します。
- ③「Unnumbered IP」を選択します。

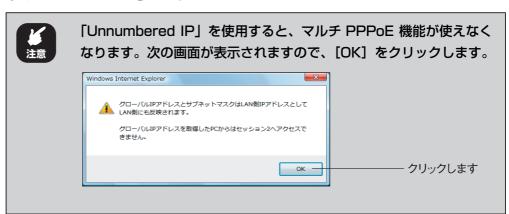

- ④ xxx.xxx.xxx.1 を入力します。
- ⑤ 255.255.255.248 を入力します。
- ⑥「マニュアル設定」を選択します。
- ⑦○○○.○○○.○○○た入力します。
- ⑧□□□.□□□.□□□.□□□を入力します。
- ⑨ [設定] をクリックします。



本商品のIPアドレスが変更されます。設定画面を表示するには、本商品に設定したIPアドレス(設定例では「×××・×××・××・1」)を入力してください。

5 [接続] をクリックします。




※手順6の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

6 「接続状態」が「接続」になっていることを確認します。



引き続き、本商品に接続するパソコンを設定します。

7 パソコンの IP アドレスを次のように設定します。

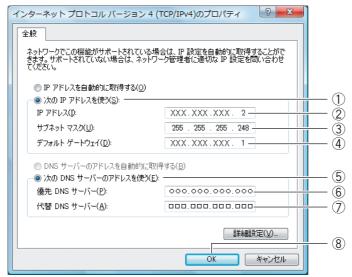

※画面および設定値は例です。詳しくは、プロバイダからの資料をご覧ください。

- ①「次の IP アドレスを使う」を選択します。
- ② xxx.xxx.xxx.2 を入力します。
- ③ 255.255.255.248 を入力します。
- ④ xxx.xxx.xxx.1 を入力します。
- ⑤「次の DNS サーバーのアドレスを使う」を選択します。
- ⑥ ○○○.○○○.○○○た入力します。
- ⑦□□□.□□□.□□□を入力します。
- ⑧ [OK] をクリックします。



手順7の画面を表示するには、P.167 「5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには」をご覧ください。

8 2 台目以降のパソコンを、次のように設定します。

2 台目のパソコンの IP アドレスは「xxx.xxx.xxx.3」、3 台目は「xxx.xxx.xxx.4」、4 台目は「xxx.xxx.xxx.5」、5 台目は「xxx.xxx.xxx.6」となります。IP アドレス以外の設定は、1 台目のパソコンと同じです。

※固定 IP アドレス 8 個の場合の例です。詳しくは、プロバイダからの資料をご覧ください。

9 本商品の設定画面を表示します。

IP アドレスを設定したパソコンで Internet Explorer または Safari を起動し、本商品に設定した IP アドレス(設定例では「xxx.xxx.xxx.1」)を入力し、Enter キーまたは return キーを押します。

以上で、設定は完了です。

P.102 「4.4.1 PPPoE」もあわせてご覧ください。


2.5.2 Unnumbered IP + Private IP の場合

本商品にグローバル IP アドレスに固定したパソコンだけでなく、プライベート IP アドレスのパソコンを同時に接続する場合に設定します。プライベート IP アドレスのパソコンは、IP マスカレード機能によってインターネットに接続できます。


1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1 設定画面を表示するには]

- **2** 「WAN 側設定(インターネット)」をクリックします。
- **3** 「PPPoE」を選択し、[セッション -1 設定] をクリックします。

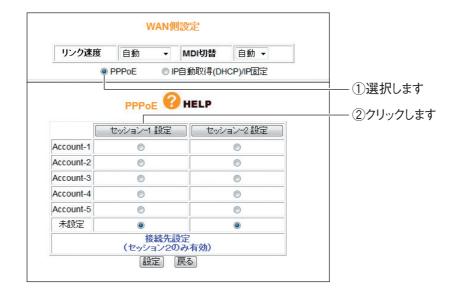

4 「PPPoE サービス・タイプ」で「Unnumbered IP + Private IP」を選択します。

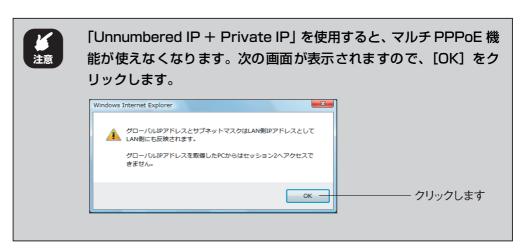



※画面および設定値は例です。詳しくは、プロバイダからの資料をご覧ください。

そのほかの設定は、**P.45** [2.5.1 Unnumbered IPの場合]手順4をご覧ください。設定が完了したら [設定] をクリックします。

5 [接続] をクリックします。



※手順6の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

6 「接続状態」が「接続」になっていることを確認します。



7 グローバル IP アドレスを固定するパソコンを設定します。

設定手順は、**P.45** 「2.5.1 Unnumbered IP の場合」手順 7 をご覧ください。

8 プライベート IP アドレスを使用するパソコンを設定します。

IP アドレスを自動取得に設定します。設定手順は、**P.167** 「5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには」をご覧ください。

- 9 本商品の設定画面を表示します。
 - ① Internet Explorer または Safari を起動します。
 - ② IP アドレスを固定に設定したパソコンでは、本商品に設定した IP アドレス(設定例では「xxx.xxx.xxx.1」)を入力します。IP アドレスを自動取得に設定したパソコンでは、「192.168.1.1」(工場出荷時設定の場合)を入力します。
 - ③ Enter キーまたは return キーを押します。

以上で、設定は完了です。

P.102 「4.4.1 PPPoE」もあわせてご覧ください。

2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには

本商品に接続したパソコンをバーチャルサーバ(ポート開放)などでサーバ公開している場合、グローバル IP アドレスに接続します。しかし、通常は接続するたびに IP アドレスが変更されるため、割り当てられている IP アドレスを調べる必要があります。

そこで、本商品のダイナミック DNS 機能を使用すると、IP アドレスではなくダイナミック DNS 名でサーバにアクセスできるようになります。IP アドレスが変更されても、アクセス方法が変わらないので便利です。

ここでは、ダイナミック DNS サービスに登録し、ダイナミック DNS を設定する手順を説明します。



本商品のダイナミック DNS を使用できるのは、ルータ機能が有効(ON)のときのみです。ルータ機能が無効(OFF)のときは、ダイナミック DNSを使用できません。

1 ダイナミック DNS サービスに登録します。

ダイナミック DNS サービスに未登録の場合は、「corede.net」(無料/日本語ページ)、「DynDNS.org」(無料/英語ページ)、「IvyNetwork」(有料/日本語ページ)、「@Net DDNS」のいずれかのサービスに登録します。

ここでは、「corede.net」(無料/日本語ページ)に登録する例を説明します。

詳しい解説は、コレガホームページ(http://corega.jp/)で「商品情報」-「導入ナビゲーション」の順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS活用ガイド」をご覧ください(2009 年 3 月現在)。

http://corega.jp/product/navi/ddns/





- ・本商品が対応するダイナミック DNS サービスは、「corede.net」、 「DynDNS.org」、「IvyNetwork」、「@Net DDNS」のみです。
- ・「DynDNS.org」、「IvyNetwork」、「@Net DDNS」が運用するダイナミック DNS サービスについては、サポート対象外となります。
- ・「@Net DDNS」は @NetHome 会員のみのサービスです。ご利用 いただく場合は、あらかじめ @NetHome 加入者サポートページよ りダイナミック DNS サービスをお申し込みください。
- 2 設定画面を表示します。

▶ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- **3** 「WAN 側設定(インターネット)」 「ダイナミック DNS」の順にクリックします。
- **4** ダイナミック DNS で「corede.net」を選択し、メールアドレスを入力して、[無料登録] をクリックします。



5 [OK] をクリックします。







お使いの環境によっては、次の画面が表示されます。

① [閉じる] をクリックします。



②画面の上に表示されたバーをクリックして「ポップアップを一時的 に許可」をクリックします。



③画面が切り替わったら手順3からやり直してください。

6 設定内容が表示されます。[設定] をクリックします。





登録したメールアドレスに、設定内容が記載されたメールが送付されます。必ず保存してください。

以上で、ダイナミック DNS の設定は完了です。

P.111 「4.4.3 ダイナミック DNS (DDNS)」もあわせてご覧ください。

2.7 外部にネットワークカメラ(カメラサーバ)の映 像を公開するには

本商品にコレガ製ネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信できます。 本商品に、次の設定が必要です。

■② P.40 「2.3 ポートを開放するには(バーチャルサーバ機能)」

■ P.53 「2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」

P.117 「■ PC データベース」

詳しい解説は、コレガホームページ(http://corega.jp/)で「商品情報」-「導入ナビゲーション」の 順にクリックし、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください(2009 年3月現在)。

http://corega.jp/product/navi/ddns/



本商品に接続して IPv6 サービスに接続するには

一部のインターネットプロバイダによる通信サービス、各ブロードバンド映像配信サービスで使われ ている IPv6 (Internet Protocol version 6) を使う場合に設定します。詳しくは、各サービスのサ ポート元にお問い合わせください。

お使いのサービスが IPv6 を使用する場合は、IPv6 ブリッジ機能を設定します。

IPv6 ブリッジは、次のように設定します。

1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- 2 「WAN 側設定 (インターネット)」 - 「パススルー」 の順にクリックし ます。
- 3 「IPv6 ブリッジ」で「有効」を選択し、「設定」をクリックします。



以上で、IPv6 ブリッジの設定は終了です。

ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続する 2.9 には

複数のアカウントを契約していて、お使いのパソコンから直接 PPPoE 回線に接続する場合などは、 「ダイレクト PPPoE」という機能で接続できます。

> 1 設定画面を表示します。

> > ■ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- 2 「WAN 側設定(インターネット)」-「パススルー」の順にクリックし ます。
- 3 「ダイレクト PPPoE」で「有効」を選択し、「設定」をクリックします。



以上で、ダイレクト PPPoE の設定は終了です。

以降は、各メーカ・プロバイダの「接続設定ソフト」で接続するか、Windows Vista/XP をお使いの場合は、「広帯域接続」でお使いの PPPoE 回線に接続してください。

Windows Vista/XPの「広帯域接続」については、OSのサポート元(パソコンメーカな ど)にお問い合せください。

各メーカ・プロバイダの「接続設定ソフト」については、各サポート元にお問い合せくだ さい。

2.10 外出先から本商品にアクセスするには

本商品を接続している場所からインターネットを通じて、離れた場所で本商品の設定画面を開くには、 リモート設定を使います。リモート設定を使うには、「WAN 側の IP アドレス」とあらかじめ設定した ポートの「ポート番号」が必要となります。「WAN 側の IP アドレス」はお使いのプロバイダによって は変わる可能性があるので、IP アドレスが変更されてもアクセス方法の変わらない「ダイナミック DNS」機能を使うと便利です。

「ダイナミック DNS」を設定するには、**P.53** 「2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」をご覧ください。

「リモート設定」を使用して外出先から本商品にアクセスするには、次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- **2** 「管理」-「リモート」の順にクリックします。
- **3** 次のように設定します。



- ①「リモート設定」で「有効」を選択します。
- ②「ポート」に任意の番号(初期値:8080)を入力します。
- ③ [設定] をクリックします。

以上で、設定は完了です。

インターネットを通じて本商品に接続するには、次のように設定します。



※ポート番号は例です。ポートは 1 ~ 9600 の範囲で設定できます。



- ・リモートで設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用 できません。
- ・ダイナミック DNS を使用しないで、本商品にアクセスするには、「WAN 側の IP アドレス」と指定した「ポート番号」の組み合わせでアクセスします。「WAN 側の IP アドレス」は、P.156 「4.9 ステータス」で確認できます。

2.11 エコピタ LED 消灯モードを設定するには

本商品の前面の LED を常時消灯にしておくことで、夜間でもまぶしさが気にならず、消費電力も抑えることができます。次の手順で設定します。

1 設定画面を表示します。

■ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- **2** 「管理」をクリックします。
- 3 次のように設定します。



- ①「フロント LED」で「無効」を選択します。
- ② [設定] をクリックします。

以上で、エコピタ LED 消灯モードの設定は終了です。



エコピタ LED 消灯モードに設定すると、本商品の前面の LED が電源 LED (橙)を残して、すべて消灯します。再起動など一部の機能を除き、LED は動作しません。

2.12 スケジュールを登録するには

本商品の無線スケジュール停止機能またはインターネットアクセス制限機能を使用するときに、あらかじめスケジュールを登録しておきます。

設定する項目は次のとおりです。

名前	15 文字以内
開始時間	00:00 ~ 23:58(半角数字のみ) ※「終了時間」より前の時刻を設定してください
終了時間	00:01 ~23:59 (半角数字のみ) ※「開始時間」よりあとの時刻を設定してください。
コメント	20 文字以内



スケジュールは、本商品に設定されている日時をもとに動作します。現在の 日時を設定画面で確認してください。

日時が正しくない場合は、「管理」画面の⑥ 「時間設定」で設定してください。 「P.149 「4.8 管理」

1 設定画面を表示します。


▶ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

2 「セキュリティ設定」-「スケジュール」の順にクリックします。

3 スケジュールを登録します。

ここでは、次の表を例に設定しています。

名前	午前
開始時間	00:00
終了時間	08:00
コメント	○時~8時

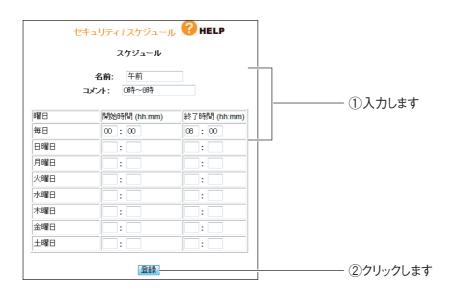

4 登録されたスケジュールを確認します。



以上で、スケジュールが登録されました。

登録したスケジュールは、次の機能で使用します。

▶ P.63 「2.13 無線スケジュール停止機能を使うには」

№ P.65 「2.14 インターネットアクセス制限機能を設定するには」


2.13 無線スケジュール停止機能を使うには

本商品に搭載している無線スケジュール停止機能について説明します。

2.13.1無線スケジュール停止機能について

今までの無線 LAN ルータは、無線を使用していない時間帯も常に電波を飛ばし続けているため、寝ているときや不在のあいだに無線から家庭内のネットワークに侵入されたり、電波をただ乗りされたりする心配がありました。

通常は、WPA2 やMACアドレスフィルタなどの無線LAN セキュリティを設定することで安心して無線LAN を使用できるようになりますが、無線を使用しない時間帯は無線機能自体を停止することでさらに安全になります。また、無線LANルータ自体の電源は切りませんので、無線機能を停止していても、有線で本商品に接続している機器から外部のサーバに公開するなどの動作には影響はありません。

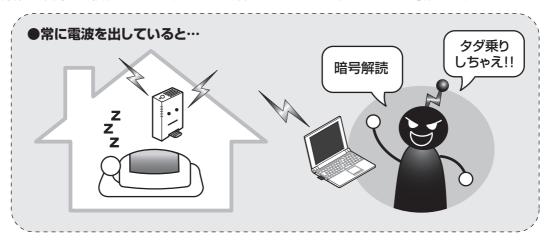



2.13.2無線スケジュール停止機能を設定する

次の手順でスケジュールに従って無線 LAN 機能を停止します。



無線スケジュール停止機能を設定するには、あらかじめスケジュールを登録 しておく必要があります。

■P.61 [2.12 スケジュールを登録するには]

1 設定画面を表示します。

▶ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- **2** 「セキュリティ設定」ー「無線ストップ機能」の順にクリックします。
- **3** 「スケジューリング」から、登録したスケジュールを選択します。



4 「無線ストップテーブル」に登録されたスケジュールを確認し、[無効] をクリックします。





「スケジューリング」にスケジュールが表示されない場合は、スケ ジュールを確認してください。

▶ P.61 「2.12 スケジュールを登録するには」

以上で、無線スケジュール停止機能の設定は完了です。

2.14 インターネットアクセス制限機能を設定するには

本商品からインターネットに接続するネットワーク機器を制限します。



インターネットアクセス制限機能は、ルータ機能が無効(OFF)のときは使用 できません。



あらかじめスケジュールを登録しておくと、時間帯でインターネット接続を 制限できます。

■P.61 [2.12 スケジュールを登録するには]


1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- 2 「セキュリティ設定」ー「アクセス制限」の順にクリックします。
- 3 インターネット接続の制限を設定します。

ここでは、次の表を例に設定します。

制限する IP アドレス	192.168.1.25 ~ 192.168.1.27			
制限するサービス	WWW(ウェブブラウズ)			
スケジューリング (スケ ジュール設定を 使用します)	午前 『② P.61 「2.12 スケジュールを登録するには」			

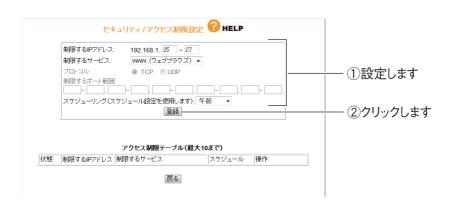

4 「アクセス制限テーブル」に正しく登録されていることを確認します。



以上で、設定は完了です。

第3章

こんなときはこの設定(サポート編)

この章では、本商品の各サポート機能の設定方法について説明します。

3.1	ロク	『イン名 (ユーザ名)、パスワードを変更するには	.68
3.2	最新	fのファームウェアを入手してアップデートするには	.69
3	.2.1	ファームウェアが最新かどうかを確認する	.69
3	.2.2	ファームウェアをダウンロードする	.71
3	.2.3	ファームウェアをアップデートする	.77
3.3	設定	空をバックアップする/元に戻すには	.86
3	.3.1	設定をバックアップする	.86
3	.3.2	設定を元に戻す	.89
3.4	再起	動するには	.91
3	.4.1	電源を入れ直して再起動する	.91
3	.4.2	設定画面で再起動する	.91
3.5	工場	出荷時の状態(初期値)に戻すには	.93
3	.5.1	初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す	.93
3	.5.2	設定画面で工場出荷時の状態に戻す	.94

ログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更するには 3.1

本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードは、次の手順で変更できます。



- ・新しく設定するログイン名とパスワードを忘れると、本商品の設定画面を 表示できなくなりますので、設定内容をメモに控えておいてください。
- ・ログイン名とパスワードを忘れてしまった場合は、本商品を工場出荷時の 状態に戻すことで初期値に戻ります。詳しくは、P.93 「3.5 工場出荷 時の状態(初期値)に戻すには」をご覧ください。
- 1 設定画面を表示します。

■○ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

- 2 「管理」をクリックします。
- 3 次のように設定します。



- ①新しいログイン名を入力します。
- ②新しいパスワードを入力します。
- ③確認のため②で入力したパスワードを再度入力します。
- ④ [設定] をクリックします。
- 4 設定画面更新後に「ログアウト」をクリックします。

以上で、設定は完了です。

3.2 最新のファームウェアを入手してアップデート するには

本商品の機能強化のため予告なくファームウェアをバージョンアップすることがあります。最新の ファームウェアはコレガホームページ (http://corega.jp/) から入手してください。



- ・ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え ておいてください。
- ・セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ・ファームウェアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコンから操 作してください。
- ・ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでく ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、 本商品の故障の原因になります。

3.2.1 ファームウェアが最新かどうかを確認する

ファームウェアをアップデートする前に、お使いのファームウェアが最新のバージョンかどうかを確 認します。

> 1 設定画面を表示します。

> > ■○ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

2 「最新ファームウェアの確認」をクリックします。




クリックします

※画面は、CG-WLRGNX のファームウェアバージョン 1.00 の例です。

3 結果が表示されます。次の画面が表示されたら、[ファームウェアのダ ウンロードページへ]をクリックします。



※画面は例です。

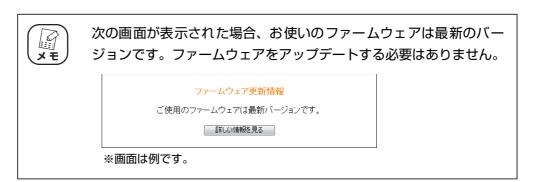

4 ファームウェアのダウンロードページが表示されます。



※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。



- ・この画面は、「コレガホームページ」-「商品情報」-「無線 LAN」 - 「無線 LAN ブロードバンドルータ」- 「CG-WLRGNXB または CG-WLRGNXW」 - 「ダウンロード」の順で開くこともできます。
- ・お使いの商品によっては、ファームウェアを公開していないことが あります。その場合は、ダウンロードページが次のように表示され、 ファームウェアをアップデートできません。



※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。

引き続き、P.71 「3.2.2 ファームウェアをダウンロードする」に進みます。

3.2.2 ファームウェアをダウンロードする

次の手順でファームウェアをダウンロードして、圧縮ファイルを解凍します。

・Windows の場合

P.71 「■ Windows の場合」

- ・Macintosh の場合
- · P.74 「■ Macintosh の場合」

■ Windows の場合

次の手順でファームウェアをダウンロードして、圧縮ファイルを解凍します。



お使いの商品およびファームウェアバージョン、お使いのパソコンによっ て、ダウンロードするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面など が異なります。

ファームウェアのファイルをクリックします。




※画面は例です。お使いの商品のページごとに異なります。

2 [保存] をクリックします。




3 [保存] をクリックします。

デスクトップに圧縮ファイルが保存されます。

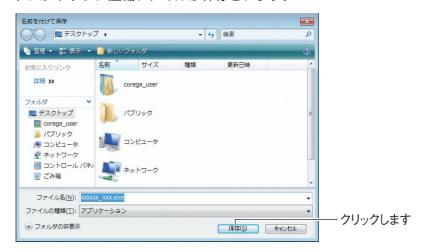

4 [閉じる] をクリックします。

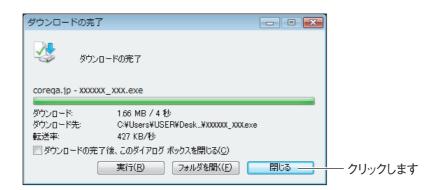

5 デスクトップの圧縮ファイルをダブルクリックします。



※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が異なります。

6 [実行] をクリックします。

弊社で動作を確認しています。



Windows XP/2000 をお使いの場合は、手順8に進みます。

【Windows Vista のみ】「ユーザアカウント制御画面」で、「許可」を クリックします。

8 [展開] をクリックします。



※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、解凍先のフォルダが異なります。

以上で、ファームウェアのダウンロードは完了です。引き続き、**P.77** 「3.2.3 ファーム ウェアをアップデートする」に進みます。

■ Macintosh の場合


次の手順でファイルをダウンロードして、圧縮ファイルを解凍します。




- ・お使いの商品およびファームウェアのバージョン、お使いの OS のバー ジョンによって、ダウンロードするファイル名、解凍先のフォルダ、表示 される画面などが異なります。
- · Mac OS X 10.4/10.5 をお使いの場合、sit 形式の圧縮ファイルを解凍 するためのツールが必要です。あらかじめ入手して、インストールしてお いてください。ここでは、Stufflt Expander (フリーウェア) を使用し て説明しています。
- ・Mac OS X 10.5 をお使いの場合は、Stuffit Expander 12.0 以降をお 使いください。

1 ファームウェアのファイルをクリックします。



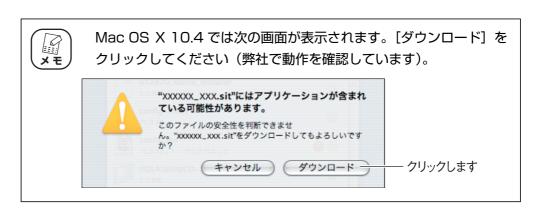

2 「ダウンロード」にファームウェアの圧縮ファイルが保存されます。 をクリックします。

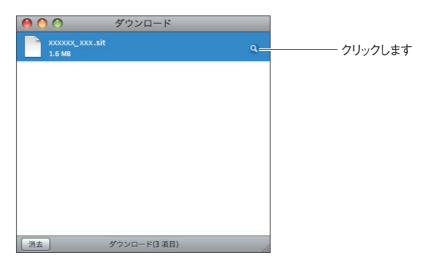

3 ファームウェアの圧縮ファイルをダブルクリックします。



4 ファームウェアファイルが解凍されます。

お使いの商品によって、ファイルの拡張子が異なります。圧縮ファイルを解凍して 新たに作られたファイルがファームウェアファイルです。



以上で、ファームウェアのダウンロードは完了です。引き続き、P.77 「3.2.3 ファーム ウェアをアップデートする」に進みます。

3.2.3 ファームウェアをアップデートする

次の手順で、本商品をアップデートします。ここでは、P.77 「3.2.3 ファームウェアをアップデー トする」の手順でダウンロードしたファームウェアファイルを使用します。

・Windows の場合

P.77 「■ Windows の場合」

・Macintosh の場合

P.83 「■ Macintoshの場合」



- ・ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え ておいてください。
- ・セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ・ファームウェアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコンから操 作してください。
- ・ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでく ださい。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、 本商品の故障の原因になります。



お使いの商品およびファームウェアのバージョン、お使いのパソコンによっ て、ダウンロードするファイル名、解凍先のフォルダ、表示される画面など が異なります。

■ Windows の場合

1 設定画面を表示します。

■ P.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

「管理」をクリックします。

3 「ファームウェア更新」をクリックします。



4 [参照] をクリックします。



5 ダウンロードしたファームウェアファイルを選択します。



ここでは、P.71 「3.2.2 ファームウェアをダウンロードする」の手 順に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解 凍先のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してくだ さい。

Windows Vistaをお使いの場合

P.79 「Windows Vistaの場合」

Windows XPをお使いの場合


P.80 「Windows XP / 2000 の場合」

Windows Vista の場合

①「コンピュータ」をクリックし、「C ドライブ」をダブルクリックします。



②「corega」フォルダをダブルクリックします。

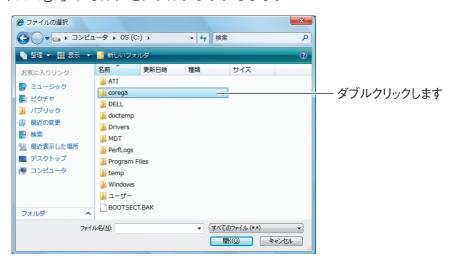

③ファームウェアのフォルダをダブルクリックします。



79


④ファームウェアファイルをクリックし、[開く] をクリックします。



引き続き、P.81 手順6に進みます。


Windows XP / 2000 の場合

①「マイコンピュータ」をクリックし、C ドライブをダブルクリックします。

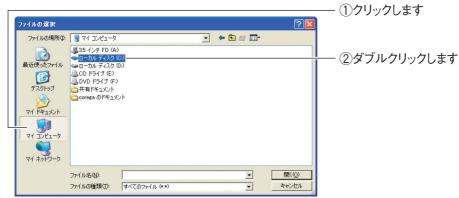


<u>~</u> 画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。

②「corega」フォルダをダブルクリックします。

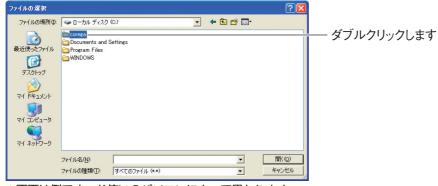


※画面は例です。お使いのパソコンによって異なります。

③ファームウェアのフォルダをダブルクリックします。

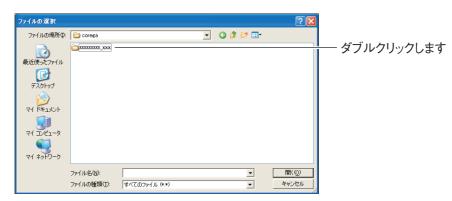

④ファームウェアファイルをクリックし、[開く] をクリックします。

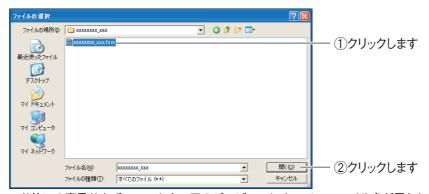


※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が異なります。

6 [更新] をクリックします。



※お使いの商品およびファームウェアのバージョンによって、ファイル名が異なります。

7 [OK] をクリックします。

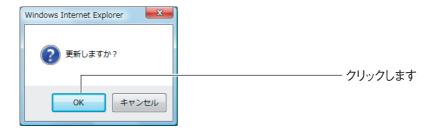

8 次の画面が表示されますので、アップデートが完了するまでしばらく お待ちください。



画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ い。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗する と、本商品の故障の原因になります。

ファームウェアを更新しています。 更新中は電源を切らないでください。 更新完了まであと 118 秒お待ちください。



画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。

アップデートが完了したら、本商品の初期化ボタンを 15 秒以上押し て、工場出荷時の状態に戻します。

■○ P.93 「3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」



ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使 用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面で工 場出荷時の状態に戻さないでください。

10 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示し ます。

■ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

11 ファームウェアのバージョンを確認します。



確認します

※アップデートしたファームウェアのバージョンによって表記が異なります。

以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。

■ Macintosh の場合

1 設定画面を表示します。

₽.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- 2 「管理」をクリックします。
- 3 「ファームウェア更新」をクリックします。



4 [ファイルを選択] をクリックします。



5 [OK] をクリックします。



6 ダウンロードしたファームウェアファイルをクリックし、[選択] をク リックします。

お使いの商品によって、ファイルの拡張子が異なります。



ここでは、P.71 「3.2.2 ファームウェアをダウンロードする」の手 順に従って、圧縮ファイルを解凍した場合を例に説明しています。解 凍先のフォルダを変更した場合は、変更後のフォルダを指定してくだ さい。



7 [更新] をクリックします。



8 [OK] をクリックします。



9 次の画面が表示されますので、アップデートが完了するまでしばらく お待ちください。



画面が表示されている間は、絶対に本商品の電源を切らないでくださ い。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動 したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗する と、本商品の故障の原因になります。

ファームウェアを更新しています。 更新中は電源を切らないでください。 更新完了まであと 110 秒お待ちください。



画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。

10 アップデートが完了したら、本商品の初期化ボタンを 15 秒以上押し て、工場出荷時の状態に戻します。

■○ P.93 「3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す」




ファームウェアのアップデート後は、必ず本商品の初期化ボタンを使 用して、本商品を工場出荷時の状態に戻してください。設定画面で工 場出荷時の状態に戻さないでください。

11 ファームウェアが更新されたことを確認するため、設定画面を表示し ます。

₽.10 [1.1] 設定画面を表示するには」

12 ファームウェアのバージョンを確認します。



- 確認します

※画面は例です。アップデートしたファームウェアのバージョンによって、表記が異なります。

以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。

3.3 設定をバックアップする/元に戻すには

現在の設定内容をバックアップすると、何らかの原因で設定内容が壊れた場合などに、保存してある バックアップファイルを使用して設定を元に戻せます。



バックアップしたファイルは、同じバージョンのファームウェアでのみ使用できます。


3.3.1 設定をバックアップする

1 設定画面を表示します。


₽.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- 2 「管理」をクリックします。
- 3 「設定保存」の [保存] をクリックします。




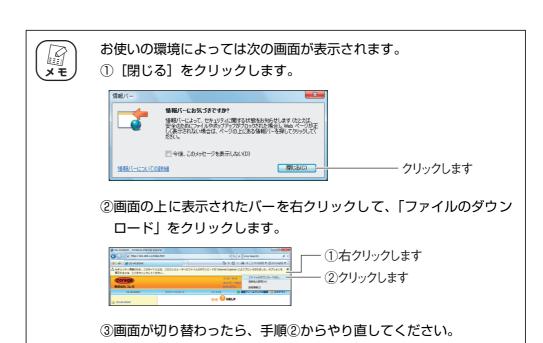

4 [保存] をクリックします。

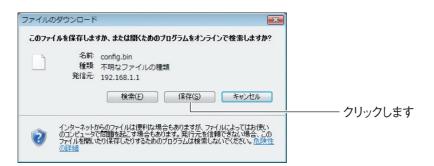

5 [保存] をクリックします。

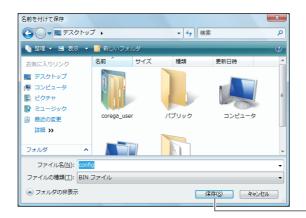

- クリックします

※画面は、Windows Vista でデスクトップに保存する例です。

6 [閉じる] をクリックします。



以上で、本商品の設定内容がバックアップされました。

3.3.2 設定を元に戻す

1 設定画面を表示します。

▶ P.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- 2 「管理」をクリックします。
- **3** 「設定読込」の [読込] をクリックします。



4 [参照] をクリックします。



5 バックアップファイルを選択します。

P.86 [3.3.1 設定をバックアップする] で保存したファイルを選択し、[開く] を クリックします。



※画面は例です。

6 [読込] をクリックします。



7 [OK] をクリックします。



8 設定が完了するまで待ちます。

次の画面が表示されます。設定が完了するとログイン画面が表示されます。





画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。

以上で、本商品の設定が元に戻りました。

3.4 再起動するには

本商品の設定を変更した場合には、本商品を再起動して設定内容を反映させてください。本商品を再起動するには、次の2つの方法があります。

3.4.1 電源を入れ直して再起動する

AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜き、1 分以上経過してから再び差し込みます。



本商品が起動するまで 30 秒ほどかかります。起動が完了するまでしばらくお待ちください。

3.4.2 設定画面で再起動する

1 設定画面を表示します。

₽.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- **2** 「管理」をクリックします。
- **3** 「再起動」の [実行] をクリックします。



4 [OK] をクリックします。



5 再起動が完了するまで待ちます。


次の画面が表示されます。

システムを再起動しています。 あと 58 秒お待ちください。



画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なります。

6 ログインが画面が表示されます。

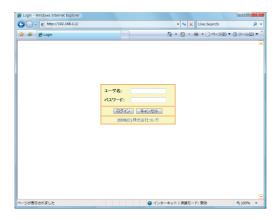

以上で、本商品が再起動しました。

3.5 工場出荷時の状態(初期値)に戻すには

本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の2つの方法があります。



工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてください。

3.5.1 初期化ボタンで工場出荷時の状態に戻す

- **1** すべての LAN ケーブルを抜きます。
- **2** AC アダプタを電源コンセントから抜き、1 分以上経過してから再び差し込みます。



- ・AC アダプタを電源コンセントに差し込み、電源 LED が点灯し、ステータス LED が点灯→消灯に変わると、本商品が正常に起動しています。
- ・本商品が起動するまで 30 秒ほどかかります。起動が完了するまで しばらくお待ちください。
- **3** 初期化ボタンを 15 秒以上押します。

本体側面にある初期化ボタンを 15 秒以上押し続けます。押し始めてから 5 秒ほどでステータス LED がゆっくり点滅して、さらに 5 秒ほどでステータス LED が速く点滅します。

速く点滅していることを確認してから、初期化ボタンを離します。 初期化ボタンは、クリップなどの硬くて先の細いものを使用して押してください。

4 本商品が起動します。

電源 LED が点灯し、ステータス LED が点灯→消灯に変わると、本商品が正常に起動しています。



本商品が起動するまで30秒ほどかかります。起動が完了するまでしばらくお待ちください。

以上で、本商品が工場出荷時の状態に戻りました。

3.5.2 設定画面で工場出荷時の状態に戻す

1 設定画面を表示します。

₽.10 「1.1 設定画面を表示するには」

- **2** 「管理」をクリックします。
- **3** 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]をクリックします。



4 [OK] をクリックします。



5 工場出荷時の状態に戻るまで 1 分ほど待ちます。

次の画面が表示されます。

工場出荷時の状態に戻しています。 あと 60 秒お待ちください。



初期化後に設定画面を表示する場合は、P.10「1.1 設定画面を表示するには」をご覧ください。

以上で、本商品が工場出荷時の状態に戻りました。

第 4 章

設定画面について

この章では、本商品の設定画面について説明します。本商品を使っていて「機能を使いこなしたい」、 「設定画面の詳しい情報を知りたい」と思ったときは、この章で項目を探してください。

4.1 CG	-WLRGNX(トップページ)	96
4.2 E -	-ド	98
4.3 簡単	鍛定	99
4.4 WA	N 側設定(インターネット)	100
4.4.1	PPPoE	102
4.4.2	IP 自動取得(DHCP) / IP 固定	109
4.4.3	ダイナミック DNS(DDNS)	111
4.4.4	パススルー	112
4.5 LAI	N 側設定	114
	ルータIP	
4.5.2	DHCP サーバ/ PC データベース	116
4.5.3	無線アクセスポイント設定	120
4.6 セキュリティ設定		134
4.6.1	アクセス制限	136
4.6.2	コンテンツフィルタ	138
4.6.3	URL フィルタ	139
4.6.4	無線ストップ機能	140
4.6.5	スケジュール	141
4.7 詳細設定		143
4.7.1	バーチャル・サーバ(ポート開放)	144
4.7.2	DMZ	146
4.7.3	UPnP	147
4.8 管理		149
4.8.1	ファームウェア更新	152
4.8.2	リモート	153
4.8.3	PING テスト	154
4.8.4	Cable Test	155
4.9 ステ	- ータス	156
491	口グ表示	158

4.1 CG-WLRGNX(トップページ)



- ・この章では例を使用して説明しています。実際にはお使いの環境に合った 値を入力してください。
- ・各画面にある「HELP」をクリックすると、設定項目の説明が表示されます。
- ・各画面の例は、DHCP (IP 自動取得)接続の画面です。PPPoE 接続や IP 固定接続では、画面が例と異なる場合があります。

インターネットに接続している場合の起動時の状態です。本商品を設定していないときは、**P.99**「4.3 簡単設定」が表示されます。



(1)コレガロゴ

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示します。

②インターネット [状態]

クリックすると、**P.156** 「4.9 ステータス」を表示します。

③ネットワーク名(SSID)[設定]

クリックすると、**P.122** 「■ 802.11n/g/b 設定」画面を表示します。

④セキュリティ [設定]

クリックすると、**P.126** 「■ 802.11n/g/b セキュリティ設定」画面を表示します。

⑤ログアウト

クリックすると、設定画面からログアウトします。再度設定画面を操作する場合は、ログアウト後の画面で[再ログイン]をクリックします。

⑥最新ファームウェアの確認

インターネット接続時にクリックすると、本商品の最新ファームウェアの有無を確認します。

⑦インターネット接続状態

インターネットの接続状態を表示します。

⑧ [ユーザ登録]

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページでユーザ登録ができます。 ユーザ登録をすると、最新のコレガの製品情報が配信されます。

⑨ [取扱説明書]

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページを表示して「詳細設定ガイド」(本書)など各取扱説明書の最新版をダウンロードできます。

① [Q and A]

インターネット接続時にクリックすると、コレガホームページの「よくあるお問い合わせ」を表示します。

4.2 E-F

ルータ機能の有効または無効の切り替え、および無線アクセスポイント機能の有効または無効の切り 替えができます。



①ルータ機能

ルータ機能を有効または無効に切り替えます。

・有効

ルータ機能を使用します(初期値)。

・無効

ルータ機能を使用しません。



ルータ機能を無効に設定した場合、LAN 側 IP アドレスは自動的に 192.168.1.220 に変更されます。

②無線アクセスポイント機能

無線アクセスポイント機能を有効または無効に切り替えます。

・無線アクセス有効

無線アクセスポイント機能を使用します(初期値)。

・無線アクセス無効

無線アクセスポイント機能を使用しません。

③ [設定]

設定した内容を保存します。

④ [戻る]


P.96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。

4.3 簡単設定

簡単にインターネット接続を設定できます。詳しくは、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

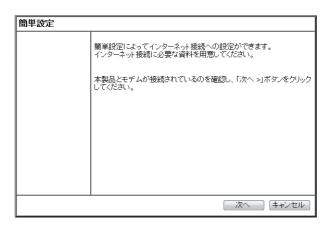

4.4 WAN 側設定(インターネット)

WAN 側の通信方法を設定します。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。



①リンク速度

WAN 側ポートリンク方法を設定します。

・自動、100M Full、100M Half、10M Full、10M Half

WAN 側ポートのリンク方法を自動、100Mbpsの Full Duplex、100Mbpsの Half Duplex、10Mbpsの Full Duplex、10Mbpsの Half Duplexから選択します (初期値:自動)。



通常は変更する必要はありません。

② MDI 切替

MDIの切り替え方法を設定します。通常は「自動」のままでお使いください。

MDI または MDI-X を自動で設定します(初期値)。

· MDI

MDI 固定にします。



通常は変更する必要はありません。

③接続方法

付属の「らくらく導入ガイド」の手順で設定している場合は、設定内容が表示されます。 設定を変更する場合や、手動で設定する場合は、お使いの環境に合わせて設定します。

· PPPoE

フレッツ・ADSL、B フレッツなどで接続する場合に選択します。 詳しくは、P.102 「4.4.1 PPPoE をご覧ください。

マルチ PPPoE の設定方法は、**P.42** 「2.4 マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い 分けるには一をご覧ください。

Unnumbered IPの設定方法は、P.45 「2.5 複数固定 IP サービスを利用するには」 をご覧ください。

・IP 自動取得 (DHCP) / IP 固定

Yahoo! BB、CATV など、IP アドレスを自動取得する場合や、IP アドレスを固定で割 り当てられる場合に選択します。詳しくは、**P.109** 「4.4.2 IP 自動取得 (DHCP) / IP 固定」をご覧ください。

4.4.1 PPPoE

PPPoE アカウント設定とセッション設定を管理します。



①アカウント名

アカウント名を表示します。表示する内容を、P.109 「■アカウント名変更」で変更で きます。

② [セッション -1 設定]

セッション-1の設定をします。詳しくは、**P.103** 「■セッション-1設定」をご覧ください。

③ [セッション -2 設定]

セッション-2の設定をします。詳しくは、P.106 「■セッション-2設定」をご覧ください。

④アカウント選択

PPPoE アカウントとセッション -1、セッション -2 の組み合わせを設定します。

⑤接続先設定(セッション2のみ有効)

マルチ PPPoE を使用する場合にセッション -2 で通信する接続先を設定します。詳しく は、**P.107** 「■接続先設定」をご覧ください。

⑥ [設定]

設定した内容を保存します。

⑦ [戻る]

P.96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。

■セッション -1 設定

セッション -1 で通信するアカウントを設定します。設定前にプロバイダから指定された「接続ユー ザーIDI、「接続パスワード」などをご確認ください。



①セッション選択

設定したいセッションを選択します。**P.102** 「4.4.1 PPPoE」で〔セッション-1 設 定]をクリックした場合は、セッション - 1 が選択されています。

② [接続]

無通信時にクリックすると接続します。

③ [切断]

通信中にクリックすると切断します。

④接続状態

現在のセッションの接続状態を表示します。

⑤セッション ID

セッション ID を表示します。

⑥アカウント選択

使用するアカウントを選択・登録できます(「セッション-1」で使用したアカウントは、 「セッション -2」では使用できません)。アカウントを選択し、⑨~⑩にプロパイダから 指定された設定項目を設定します。

⑦ [アカウント名変更]

アカウント名を変更できます。詳しくは、P.109 「■アカウント名変更」をご覧ください。

® MAC アドレス

本商品のWAN側(インターネット側)MACアドレスを表示します。

⑨接続ユーザー ID

プロバイダから指定されたアカウントの接続ユーザー ID を入力します。

⑩接続パスワード/接続パスワードの確認

プロバイダから指定されたアカウントの接続パスワードを入力し、確認のため同じパス ワードを「接続パスワードの確認」に入力します。

⑪接続方法

接続開始の方法を設定します。

・常時接続

常時インターネットに接続します。何らかの原因で通信が切断された場合も自動的に 再接続します(初期値)。

・トリガ接続

インターネットへの通信が発生したときに自動的に接続します。何らかの原因で通信 が切断された場合は、次にインターネットへの通信が発生したときに接続します。

・手動接続

[接続] をクリックしないかぎり、インターネットに接続しません。

12無通信時間監視

インターネットへ通信をしなくなってから自動切断までの時間(分)を設定します(① 「接続方法」で「トリガ接続」または「手動接続」を選択した場合のみ設定できます)。〇 ~60分の範囲で設定できます。

③ MTU 値

MTU の値を設定します。右側の「自動調整」にチェックを付けると MTU 値が自動的に 調整されます。「自動調整」のチェックを外すと 576 ~ 1492 バイトの範囲で設定で きます。

(I) PPPoE サービス・タイプ

使用する PPPoEのサービスタイプを選択します。

· PPPoE

通常の PPPoE 接続、またはセッション -2 を使用したマルチ PPPoE を利用する場 合に設定します。(f) 「ルータ IP / サブネットマスク L は設定しません。

Unnumbered IP

複数のグローバル IP ** ¹ を割り当てるサービスを利用する場合に設定します。 ⑤「ルータ IP/サブネットマスク」に設定するグローバル IP は、本商品の IP アド レスとして WAN 側/LAN 側IPアドレスに設定されます。本商品に接続するパソコ ンにもグローバル IP を固定で設定します。

※ 1 インターネットで使用される IP アドレスのことです。グローバル IP アドレスとも呼びます。

■② P.45 「2.5 複数固定 IP サービスを利用するには |

Unnumbered IP + Private IP

複数のグローバル IP を割り当てるサービスとプライベート IP ^{※ 2} を同時に利用する 場合に設定します。

複数のグローバル IP を割り当てるサービスを利用しつつ、IP マスカレード機能^{※3} を利用してプライベート IPのパソコンをインターネットに接続できます。プライベー トIPをパソコンで使用する場合は、IP自動取得に設定します。

- ※ 2 イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。ライベート IPアド レスとも呼びます。
- ※ 3 1 つのグローバル IP を複数のパソコンで共有する機能 (ルータ機能) です。プライベートIP と グローバル IP を相互に変換することで実現できます。

■② P.45 [2.5 複数固定 IP サービスを利用するには]

⑤ルータ IP /サブネットマスク

複数固定 IP サービスでプロバイダから割り当てられたグローバル IP /サブネットマス クを入力します(⑩「PPPoE サービス·タイプ」で「Unnumbered IP」および 「Unnumbered IP + Private IP | を選択した場合のみ)。

® DNS サーバ

DNS サーバの設定方法を選択します。

・自動設定

プロバイダから DNS サーバが自動的に割り当てられる場合に選択します。 IPアドレスは自動的に設定されます。

・マニュアル設定

プロバイダから DNS サーバが指定されている場合に選択し、IP アドレスを入力しま す。DNS サーバが複数指定されているときは、「DNS サーバ 1 | および「DNS サー バ21に入力します。

① [設定]

設定した内容を保存します。

18 [取消]

[設定]をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑲ [戻る]

P.102 「4.4.1 PPPoE」に戻ります。

■セッション -2 設定

セッション -2 で通信するアカウントを設定します。



①セッション選択

設定したいセッションを選択します。P.102 「4.4.1 PPPoE」で [セッション-2 設 定]をクリックした場合は、「セッション-2」が選択されています。

※そのほかの項目はセッション -1 と同じ設定内容です。

■接続先設定

セッション -2 経由で通信するルールを設定します。P.102 「4.4.1 PPPoE」で⑤ 「接続先設定 (セッション2のみ有効) | をクリックすると表示されます。

セッション -2 でフレッツ・スクウェアに接続する場合は、**P.42** 「2.4 マルチ PPPoE で 2 つの接 続先を使い分けるにはしをご覧ください。



①設定リスト

③~⑨で設定した内容を表示します。

② [戻る]

P.102 「4.4.1 PPPoE」に戻ります。

③接続アカウント

ルールを適用するアカウントを選択します。

4ルール選択

ルールを選択します。

・ドメイン名

接続先をドメインで指定する場合に選択します(初期値)。

⑤「ドメイン名」に入力します。

・IPアドレス

接続先をIPアドレスで指定する場合に選択します。

⑥「IP アドレス」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択しま す。

・ポート番号

接続先をポート番号で指定する場合に選択します。

⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコ ルを選択します。

・ネットワーク

接続先をネットワークで指定する場合に選択します。

⑦「ネットワーク」に範囲を入力し、⑨「プロトコル」で使用するプロトコルを選択 します。

・IP アドレス+ポート番号

接続先をIPアドレスとポート番号で使用する場合に選択します。

⑥「IP アドレス」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プロトコル」 で使用するプロトコルを選択します。

・ネットワーク+ポート番号

接続先をネットワークとポート番号で指定する場合に選択します。

⑦「ネットワーク」と⑧「開始ポート/終了ポート」に値を入力し、⑨「プロトコル」 で使用するプロトコルを選択します。

⑤ドメイン名

④「ルール選択」で「ドメイン名」を選択した場合に入力します。

⑥ IP アドレス

④「ルール選択」で「IPアドレス」または「IPアドレス+ポート番号」を選択した場合 に入力します。

⑦ネットワーク

④「ルール選択」で「ネットワーク」または「ネットワーク+ポート番号」を選択した 場合に入力します。

⑧開始ポート/終了ポート

④「ルール選択」で「ポート番号」、「IP アドレス+ポート番号」、「ネットワーク+ポー ト番号」を選択した場合に入力します。

9プロトコル


④「ルール選択」で「ドメイン名」以外を選択した場合に、対象のプロトコルを「ALL (TCP/UDP/ICMP)」、「TCP」、「UDP」から選択します。

① [登録]

入力した内容を登録します。

■アカウント名変更

設定するアカウントに名称を付けられます。

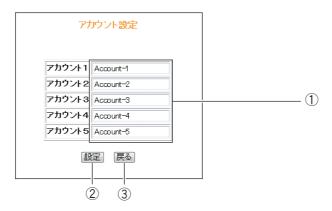

①アカウント名

アカウント名を入力します。

② [設定]

設定した内容を保存します。

③ [戻る]

P.103 「■セッション -1 設定」に戻ります。

4.4.2 IP 自動取得 (DHCP) / IP 固定

IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプロバイダでのみ使用できます。



① MAC アドレス

本商品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。

②タイプ

IP アドレスの取得方法を選択します。

・IP 自動取得(DHCP)

プロバイダから IPアドレスを指定されていない場合に選択すると、プロバイダから自 動的に IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNS アドレスなどのイン ターネットに必要な情報を取得します。

・IP 固定

プロバイダから IPアドレスを指定された場合に選択します。「WAN側 IPアドレス」、 「サブネットマスク」、「デフォルト・ゲートウェイ」を手動で設定します(「IP 固定」 を選択した場合のみ表示されます)。

③ドメイン名

プロバイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します。②「タイプ」で「IP 自 動取得(DHCP)」を選択した場合のみ設定できます。

④コンピュータ名

プロバイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します。②「タイプ」で「IP 自 動取得(DHCP)」を選択した場合のみ設定できます。

⑤ MTU 値

MTU 値を設定します (初期値: 1500 バイト)。 576 ~ 1500 バイトの範囲で設定で きます。

6 DNS サーバ

DNS サーバの設定方法を選択します。

・自動設定

プロバイダから DNS サーバが自動的に割り当てられる場合に選択します。②「タイ プ」で「IP 自動取得(DHCP)」を選択した場合のみ設定できます。IP アドレスは自 動的に設定されます。

・マニュアル設定

プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定された場合に選択し、IP アドレス を入力します。DNS サーバが複数指定されているときは、「DNS サーバ 1 | および 「DNS サーバ 2」に入力します。

(7) [設定]

設定した内容を保存します。

⑧ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑨ [戻る]

P.96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。

4.4.3 ダイナミック DNS (DDNS)

インターネット側から IP アドレスではなく、URL (ドメイン名) を使用して LAN 内のバーチャル サーバで設定したパソコンに接続できるように設定できます。この機能を使用すると、IP アドレスが 固定されないインターネット回線でも設定したドメイン名でサーバを公開できます。

詳しくは、P.53 「2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」をご覧ください。



①ダイナミック DNS

利用する DNS サービスを選択します。

②ログイン名

ダイナミック DNS サービスに登録したログイン名を入力します。

③ログインパスワード

ダイナミック DNS サービスに登録したパスワードを入力します。

④ドメイン名

ダイナミック DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメイ ン名を使用してください。

⑤ IP チェック時間

指定時間で取得したドメイン名と IPアドレスの整合性を、指定した時間で確認します。

⑥ [設定]

設定した内容を保存します。

⑦ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑧ [戻る]


P.100 「4.4 WAN側設定(インターネット)」に戻ります。

9 [更新]

ダイナミック DNS の状態を更新します。

4.4.4 パススルー

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。

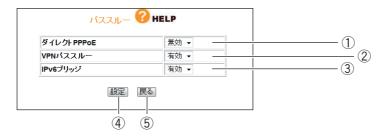

①ダイレクト PPPoE

PPPoE パススルーを有効または無効に切り替えます。

・有効

ダイレクト PPPoE を有効にします。本商品に接続したパソコンから外部に直接 PPPoE 接続する場合に有効にします。

・無効

ダイレクト PPPoE を無効にします(初期値)。

■② P.58 「2.9 ルータ機能を使わないで直接 PPPoE 接続するには」

② VPNパススルー

VPN パススルーを有効または無効に切り替えます。

・有効

VPN パススルーを有効にします(初期値)。本商品に接続したパソコンから外部に直接 VPN 接続する場合に選択します。

・無効

VPN パススルーを無効にします。

③ IPv6 ブリッジ

IPv6 ブリッジを有効または無効に切り替えます。

IPv6 ブリッジを有効にします(初期値)。本商品に接続したパソコンから外部に直接 IPv6 接続する場合に選択します。

・無効

IPv6 ブリッジを無効にします。

№ P.57 「2.8 本商品に接続して IPv6 サービスに接続するには」

④ [設定]


設定した内容を保存します。

⑤ [戻る]

P.100 「4.4 WAN側設定(インターネット)」に戻ります。

4.5 LAN 側設定

LAN 側の詳細な設定をします。



※画面は例です。

①ルータ IP

P.115 [4.5.1 ルータ IP]

② DHCP サーバ/ PC データベース

P.116 ■ DHCP サーバ」

P.117 「■ PC データベース」

③無線アクセスポイント設定

▶ P.120 「4.5.3 無線アクセスポイント設定」

無線アクセスポイント機能が「無線アクセス無効」に設定されているときは、表示されません。

4.5.1 ルータ IP

本商品の LAN 側の IPアドレスを設定します。



① MAC アドレス

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。

② LAN 側 IP アドレス

本商品の LAN 側の IPアドレスを入力します(初期値: 192.168.1.1)。 IP アドレスの値は 0 ~ 254 の数字で入力します。

③サブネットマスク

本商品の LAN 側のサブネットマスクを入力します(初期値: 255.255.255.0)。 サブネットマスクの値は $0 \sim 255$ の数字で入力します。

④ URL ホーム

設定した URL を Web ブラウザのアドレス欄に入力すると、本商品の設定画面を表示します(初期値:corega.home)。アドレスには「.」(ドット)を組み込んで $1\sim64$ 文字で設定します。ただし、「.」(ドット)はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。また、「.」(ドット)のあとに数字は使用できません。

⑤ [設定]

設定した内容を保存します。

⑥ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。


⑦ [戻る]

P.114 「4.5 LAN側設定」に戻ります。

4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース

■ DHCP サーバ

DHCP サーバを設定します。

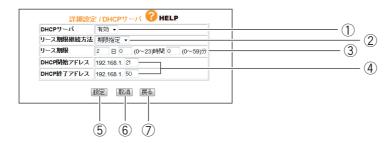

① DHCP サーバ

DHCP サーバを有効または無効に切り替えます。

・有効

DHCP サーバ機能を使用します(初期値)。

・無効

DHCP サーバ機能を使用しません。

②リース期限継続方法

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスのリース期限継続方法を選択します。

・期限指定

DHCP サーバが割り当てる IPアドレスを定期的に更新します(初期値)。 期限は③「リース期限」で設定します。

・無期限

DHCP サーバが割り当てる IPアドレスに期限を設定しません。

③リース期限

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスのリース期限を、日・時・分で指定します(初期値:2日)。②「リース期限継続方法」で「期限指定」を選択した場合のみ設定できます。

④ DHCP 開始アドレス/ DHCP 終了アドレス

DHCP サーバが割り当てる IP アドレスの範囲を入力します(初期値:192.168.1.21 ~ 192.168.1.50)。



IPアドレスの設定範囲は、192.168.1.1~192.168.1.254です。

⑤ [設定]

設定した内容を保存します。

⑥ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑦ [戻る]

P.114 「4.5 LAN側設定」に戻ります。

■ PC データベース

本商品に接続するパソコンを登録できます。IP アドレスを自動的に取得するパソコンは自動的に登録されます。PC データベースのリストに表示されていない場合や、IP アドレスを固定設定しているパソコンの場合は、手動で PC データベースに登録します。



① PC 登録リスト

本商品に登録しているパソコンのリストが表示されます。

・編集

登録済みのパソコンの設定を変更できます。

・削除

登録されたパソコンを削除します。

② [追加]

P.118 「■ PC データベース (詳細設定)」を表示し、パソコンを手動で PC データベースに登録できます。

③ [再読み込み]

最新の情報に更新します。

■ PC データベース(詳細設定)

手動で PC データベースに登録できます。



①パソコン名

パソコンの「ホスト名」を入力します。

② IP アドレス

IP アドレスの取得方法を選択します。

・自動取得(DHCP クライアント)

パソコンが DHCP クライアント(Windows では「IP アドレスを自動的に取得」)に 設定されている場合に、本商品は、**P.116** 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベース」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます(初期値)。

IP アドレスは通常変わることはありませんが、リース期間に達した場合や、長時間ネットワークから切断していたあとで再接続した場合に変わることがあります。

・固定取得(DHCP クライアント)

パソコンが DHCP クライアント(Windows では「IP アドレスを自動的に取得」)に 設定されている場合に、本商品は、**P.116** 「4.5.2 DHCP サーバ/ PC データベー ス」で設定した内容でパソコンに IP アドレスを割り当てます。

パソコンに毎回決まった IPアドレスを割り当てたい場合に選択します。最後の空欄に、本商品の DHCP サーバ機能で設定した範囲内で任意の数字を入力します(初期値:21~50)。

・固定設定(DHCP 範囲以外)

パソコンが固定 IP アドレスを使用している場合に選択します。パソコンに設定している IP アドレスを入力します。

・接続タイプ

本商品とパソコンの接続方法を選択します。有線で接続しているパソコンは「LAN」を、無線で接続しているパソコンは「WLAN」を選択します。

③ MAC アドレス

MAC アドレスの登録方法を選択します。

MAC アドレスは「ハードウェアアドレス」、「物理アドレス」または「ネットワークアダプタアドレス」と呼ばれることもあります。本商品はパソコンを識別するために MAC アドレスを使用します。

・自動検索(パソコンが接続されている状態)

①「パソコン名」と②「IP アドレス」の設定から、登録したいパソコンの MAC アドレスを自動取得します。本商品にパソコンを接続している状態で自動検索できます。自動検索が完了すると、MAC アドレス欄に検索された MAC アドレスが表示されます。

・MAC アドレス

登録したいパソコンの MAC アドレスがわかる場合に直接入力します。本商品にパソコンを接続していない状態でも登録できます。入力欄を空白にしたままでは登録できません。

④ [PC データ追加]

PC データベースに新しいパソコンを追加します。

⑤ [データの削除]

画面上で入力した値を削除します。

⑥ [戻る]

P.116 「4.5.2 DHCP サーバ/PC データベース」に戻ります。

4.5.3 無線アクセスポイント設定

無線 LAN のネットワーク名(SSID)や、セキュリティなどの詳細な内容を設定します。



無線アクセスポイント機能が「無線アクセス無効」に設定されているとき は、表示されません。

IP.98 [4.2 モード]



① Wi-Fi Protected Setup 設定

P.121 ■ Wi-Fi Protected Setup

② 802.11n/g/b 設定

P.122 [■802.11n/g/b 設定]

③ 802.1 ln/g/b セキュリティ設定

P.126 「■802.11n/g/b セキュリティ設定」

④アクセス制限

P.130 「■アクセス制限」

⑤マルチ AP 設定

P.132 「■マルチAP設定」

■ Wi-Fi Protected Setup

無線機器間のセキュリティを簡単に設定できる Wi-Fi Protected Setup の設定を表示します。Wi-FiProtected Setup は対応機種のみ使用できます。通常は設定画面で設定を変更する必要はありません。Wi-Fi Protected Setup で無線セキュリティを設定する場合は、付属の「お使いの手引き」、または Wi-Fi Protected Setup 対応機種に付属のユーティリティディスク(CD-ROM)に収録されている「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」(PDF マニュアル)をご覧ください。



Wi-Fi Protected Setup に対応する無線 LAN アダプタについての最新情報は、コレガホームページ (http://corega.jp/) をご覧ください。

・Wi-Fi Protected Setup 有効時



·Wi-Fi Protected Setup 無効時



■ 802.11n/g/b 設定

802.11 n/g/b の通信を設定します。



①ネットワーク名 (SSID)

無線 LAN に接続する機器を識別するネットワークグループ名です。接続するすべてのパソコン(無線 LAN アダプタ)に同じ名前を設定します。半角英数字および半角記号で、32 文字以内で入力してください。



工場出荷時の SSID は、本体側面の「ネットワーク名 (SSID/MAC)」 に記載されています。

②モード

802.11の動作モードを設定できます。

・自動設定

802.11n (ドラフト)、802.11g、802.11b を使用します(初期値)。

·802.11g/b

802.11g または802.11b を使用します。

802.11n (ドラフト) では接続できません。

·802.11g

802.11gのみを使用します。

802.11n (ドラフト)、802.11b では接続できません。

·802.11b

802.11bのみを使用します。

802.11n (ドラフト)、802.11g では接続できません。

③チャンネル

使用する電波の周波数 (無線チャンネル) を設定します。本商品を複数台使用する場合 や、周辺の電波と混信するような場合に変更してください。

・自動設定

空きチャンネル自動検索機能で最適なチャンネルを自動で設定します(初期値)。

·1~13

チャンネルを指定したい場合に 1~13 チャンネルのいずれかを選択します。



通常は変更する必要はありません。

4ダブルチャンネル

2つのチャンネルを束ねて 40MHz 幅で使用するダブルチャンネルを設定します。



ダブルチャンネルを使用することで、従来の無線 LAN アダプタやほかの電子機器との電波干渉によって、パフォーマンスが低下する場合があります。

・自動設定

40MHz 幅のダブルチャンネルに対応した子機を使用している場合には、自動的に 40MHz 幅で通信し、20MHz 幅に対応した子機を使用している場合には、20MHz 幅で通信します。

「自動設定」を選択すると、「拡張チャンネル」が表示されます。「拡張チャンネル」の 値は、③「チャンネル」の設定に合わせて自動的に設定されます。

・20MHz 固定

ダブルチャンネルを使用しないで、20MHz幅で固定します(初期値)。

⑤ Tx バースト

Tx バーストに対応した無線機器と通信した場合、バースト転送およびデータ転送して、通信速度を向上させます。

・有効

Tx バーストを使用します(初期値)。

・無効

Txバーストを使用しません。

⑥転送レート

転送レート(無線 LAN の通信速度)を「自動設定」、「 $1\sim54$ Mbps」で変更できます(初期値:自動設定)。



- ・通常は変更する必要はありません。
- ③「モード」で選択したモードによって、設定できる値が異なります。

⑦ショートガードインターバル

信号間のガードインターバルを短くすることで、802.11n(ドラフト)の通信効率を向上させます。ダブルチャンネルと併用して、150Mbps(理論値)の通信速度に対応します。



ショートインターバルに対応していないほかの通信機器のパフォーマンスが低下する場合があります。

・有効

ショートガードインターバル対応の子機との通信時に、ショートガードインターバルを使用します。

・無効

ショートガードインターバルを使用しません(初期値)。

⑧ IPv6 マルチキャスト通信

IPv6 マルチキャスト通信を有効または無効に切り替えます。

・有効

IPv6 マルチキャスト通信サービス(ひかり TV など)を使用する場合に選択します。

・無効

IPv6 マルチキャスト通信を使用しません(初期値)。

⑨ステルス AP

本商品の SSID を検索されないようにしたり、SSID を「ANY」や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。

・有効

ステルス AP を有効にします。

・無効

ステルス APを無効にします(初期値)。

(11) WMM (Wireless Qos)

映像や音声のストリーミングデータの通信帯域を確保し、ストリーミングデータの受信 効率を向上させる WMM(Wi-Fi Multimedia)を有効または無効に切り替えます。

・有効

WMM を使用します。

・無効

WMM を使用しません(初期値)。

⑪電波強度

本商品の電波出力の強度を「最大」(初期値)、「50%」、「25%」、「12.5%」、「最小」から選択できます。



通常は変更する必要はありません。

①ビーコン間隔

アクセスポイントが常に発信する、アクセスポイントの情報が入ったショートパケット (ビーコン) の送信間隔を「20~1000」で設定できます(初期値:100)。



通常は変更する必要はありません。

¹³ RTS しきい値

無線 LAN のパケットを送信する前に送信する RTS (送信要求) パケットのしきい値を $[256 \sim 2346]$ で設定できます (初期値: 2346)。



通常は変更する必要はありません。

⑭パケット分割のしきい値

無線 LAN のパケットを分割するしきい値を「256 \sim 2346」で設定できます(初期値: 2346)。



通常は変更する必要はありません。

⑤ [設定]

設定した内容を保存します。

16 [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑪ [戻る]

P.120 「4.5.3 無線アクセスポイント設定」に戻ります。

■ 802.11n/g/b セキュリティ設定

無線セキュリティを設定します。



①認証方式

無線セキュリティの認証方式を選択します。

· Open System

無線セキュリティを使用しない、または WEP を使用する場合に選択します。

· Shared Key

WEP を使用する場合に選択します。

· WPA/WPA2-EAP

WPA2-EAP または WPA-EAP を使用する場合に選択します。

· WPA/WPA2-PSK

WPA2-PSK または WPA-PSK を使用する場合に選択します (初期値)。

· WPA2-PSK

WPA2-PSK のみを使用する場合に選択します。

· WPA2-EAP

WPA2-EAP のみを使用する場合に選択します。

WPA-PSK

WPA-PSK のみを使用する場合に選択します。

· WPA-EAP

WPA-EAP のみを使用する場合に選択します。

②暗号方式

無線セキュリティの暗号方式を設定します。①「認証方式」によって、選択できる暗号 方式が変わります。

・無効

無線セキュリティを使用しません。

Open System を使用する場合に選択できます。

· WEP

暗号化に WEP を使用します。

Open System または Shared Key を使用する場合に選択できます。

・自動 (AES/TKIP)

暗号化に AES または TKIP を使用します (初期値)。

WPA/WPA2-EAP、WPA/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA-EAP を使用する場合に選択できます。

· AES

暗号化に AES を使用します。

WPA/WPA2-EAP、WPA/WPA2-PSK、WPA2-EAP、WPA-PSK、WPA-EAP を使用する場合に選択できます。

TKIP

暗号化に TKIP を使用します。

WPA/WPA2-EAP、WPA/WPA2-PSK、WPA-PSK、WPA-EAP を使用する場合に選択できます。

※ AES > TKIP > WEPの順番で暗号が強固になっています。

③暗号化

②「暗号方式」で「WEP」を選択した場合に、暗号強度を64Bit、128Bitの16進数またはASCII文字列から選択します。

④ WEP **+**-

②「暗号方式」で「WEP」を選択し、③「暗号化」を選択したあと、任意の WEP キー (暗号キー)を入力します。「キー 1 \sim 4」に暗号キーを入力しておき、選択した 1 つの 暗号キーを使用できます。

⑤ WPA 共有キー

①「認証方式」で「WPA/WPA2-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK」のいずれかを選択した場合に、初回アクセス時に使用する任意のキーを「ASCII 文字(8 \sim 63 文字)」(初期値)または「16 進数(64 文字)」で入力します。

6 DTIM

DTIM (配信トラフィック・インディケータ・メッセージ) の通信間隔の値を「 $1 \sim 10$ 」で設定します (初期値: 1)。

⑦プリアンブル・モード

プリアンブルモードを「自動」(初期値)、「短いプリアンブル」、「長いプリアンブル」で 設定できます。



通常は変更する必要はありません。

⑧更新間隔

WPA 共有キーの更新間隔を「O、300 ~ 1800 秒 | で設定します(初期値: 300)。



更新間隔をOにした場合は、WPA 共有キーを更新しません。

⑨セキュリティサーバ

①「認証方式」で「WPA/WPA2-EAP」、「WPA2-EAP」、「WPA-EAP」のいずれかを選択した場合に、[RADIUS サーバ設定] がクリックできるようになります。[RADIUS サーバ設定] をクリックすると、**P.129** 「■ RADIUS サーバ設定」が表示されます。

⑩ [設定]

設定した内容を保存します。

① [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑩ [戻る]


P.120 [4.5.3 無線アクセスポイント設定] に戻ります。

③ [セキュリティ情報書出し]

現在のセキュリティ設定をテキストファイルで保存できます。

■ RADIUS サーバ設定

RADIUS サーバを設定します。

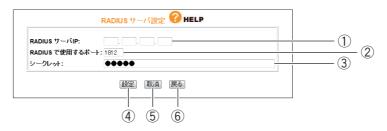

① RADIUS サーバIP

RADIUS サーバ IPアドレスを設定します。

② RADIUS で使用するポート

RADIUS サーバで使用するポート番号を設定します(初期値:1812)。

③シークレット

RADIUS サーバと本商品の間で使用する共有キー(共有パスワード)を設定します。

④ [設定]

設定した内容を保存します。

⑤ [取消]


[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑥ [戻る]

P.126 「■ 802.11n/g/b セキュリティ設定」に戻ります。

■アクセス制限

接続を許可する無線クライアントなどを設定します。

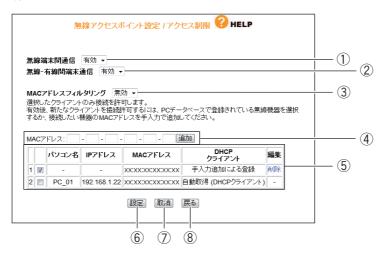

①無線端末間通信

無線端末(パソコンなどのクライアント)同士の通信の制限を設定できます。

・有効

無線端末の通信を有効にします(初期値)。

・無効

無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末がアクセスするような環境でお互いのプライバシーを守れます。

②無線-有線間端末通信

有線端末と無線端末間の通信の制限を設定できます。

・有効

有線端末と無線端末間の通信を有効にします(初期値)。

・無効

有線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の無線端末がアクセスするような環境で有線端末のプライバシーを守れます。

③ MAC アドレスフィルタリング

MACアドレスを登録した無線端末のみ通信を許可します。

・無効

MAC アドレスフィルタリングを無効にします(初期値)。

・有効

MAC アドレスフィルタリングを有効にします。

④ MAC アドレス

通信を許可したい MAC アドレスを手動でリストに登録できます。

⑤リスト

PC データベースに登録されたクライアントの中から無線端末を表示します。 リストでチェックを付けたクライアントのみ通信を許可します。

・削除

リストから登録された PC データを削除します。

⑥ [設定]

設定した内容を保存します。

⑦ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑧ [戻る]

P.120 「4.5.3 無線アクセスポイント設定」に戻ります。

■マルチ AP 設定

マルチ AP 機能のセカンド SSID を設定します。

詳しくは、**P.25** 「1.5 マルチ AP機能を使うには」をご覧ください。



①マルチ AP 機能

マルチ AP 機能の状態を表示します。

マルチ AP 機能の有効または無効は、背面の「マルチ AP 機能スイッチ」で切り替えます。

②ネットワーク名 (SSID)

セカンド SSID のネットワーク名です(初期値: CG-Guest)。 半角英数字および半角記号で、32 文字以内で入力してください。

③ステルス AP

本商品の SSID を検索されないようにしたり、SSID を「ANY」や空白にしているパソコンからのアクセスを拒否したりできます。

・無効

ステルス APを無効にします(初期値)。

・有効

ステルス AP を有効にします。

4)暗号方式

無線セキュリティの暗号方式を設定します。

・無効

無線セキュリティを使用しません(初期値)。

· WEP

暗号化に WEP を使用します。

5 暗号化

④「暗号方式」で「WEP」を選択した場合に、暗号強度を64Bit、128Bitの16進数またはASCII文字列から選択します。

⑥ WEP ‡-

④「暗号方式」で「WEP」を選択し、⑤「暗号化」を選択したあと、任意の WEP キー (暗号キー)を入力します。

⑦ [設定]

設定した内容を保存します。

⑧ [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

⑨ [戻る]

P.120 「4.5.3 無線アクセスポイント設定」に戻ります。




4.6 セキュリティ設定

WAN 側からのアクセスに対するセキュリティ、無線ストップ機能を設定します。

■セキュリティ

本商品のルータ機能が有効になっているときは、ステルスモード、ファイアウォールを設定できます。

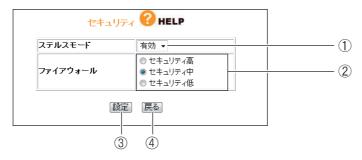

①ステルスモード

WAN (インターネット) 側への PING リクエスト (通信確認リクエスト) の応答を設定できます。

・有効

WAN 側からの PING に応答しなくなり、本商品の存在を隠せます(初期値)。

・無効

WAN 側からの PING に応答し、本商品の存在を確認できます。

②ファイアウォール

ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取り、内容を判断して自動的にポートを開放・閉鎖します。セキュリティが高いほど安全ですが、通信速度が遅くなる場合があります。

③ [設定]

設定した内容を保存します。

④ [戻る]

P.96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。

■セキュリティ設定

本商品のルータ機能が無効になっているときは、次の画面が表示されます。



①無線ストップ機能

▶3 P.40 「2.3 ポートを開放するには (バーチャルサーバ機能)」

②スケジュール


P.61 [2.12 スケジュールを登録するには]

4.6.1 アクセス制限

本商品に接続しているパソコンから、インターネットへのアクセスの許可または禁止を設定します。 詳しくは、**P.65** 「2.14 インターネットアクセス制限機能を設定するには」をご覧ください。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。

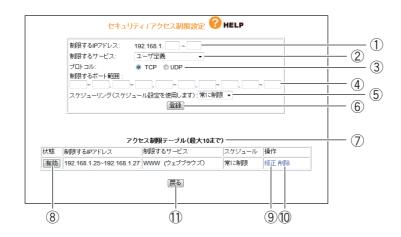

①制限する IPアドレス

アクセスを制限したい IP アドレスの範囲を登録します。

②制限するサービス

アクセスを制限するサービスを「WWW(ウェブブラウズ)、「E-mail 送信」、「E-mail 受信」、「Secure HTTP」、「全ての TCPポート」、「全ての UDPポート」、「ユーザ定義」(初期値)から選択します。

③プロトコル

制限するサービスで「ユーザ定義」を選択した場合に、プロトコルを「TCP」(初期値)、「UDP」から選択します。

④制限するポート範囲

制限するサービスで「ユーザ定義」を選択した場合に、任意のポートを指定できます。

⑤スケジューリング(スケジュール設定を使用します)

制限する時間を選択できます。

・常に制限

常時アクセスを制限します(初期値)。

・スケジュール

P.141 「4.6.5 スケジュール」で登録した時間でインターネットへのアクセスを制限します。

6 [登録]

設定した内容で登録します。

⑦アクセス制限テーブル (最大 10まで)

登録されたアクセス制限を表示します。

⑧ [有効] / [無効]

アクセス制限を使用しているかどうかを表示します。

[有効] をクリックすると、表示が [無効] に変わり、アクセス制限を使用しません。 [無効] をクリックすると、表示が [有効] に変わり、アクセス制限を使用します。

9修正

登録されたアクセス制限の内容を修正します。

⑩削除

登録されたアクセス制限を削除します。


① [戻る]

4.6.2 コンテンツフィルタ

ネットスター株式会社が提供する有料サービス「インターネット悪質サイトブロックサービス for BB ルータ」(コンテンツフィルタ)を使用できます。また、URL フィルタ機能(無料)も使用できます。



- ・本商品のルータ機能が無効の場合は使用できません。
- ・コンテンツフィルタサービスの利用手続きがすべて完了したあとで、 [サービス開始] をクリックしてください。[サービス開始] をクリックし ないと、本サービスは開始されません。

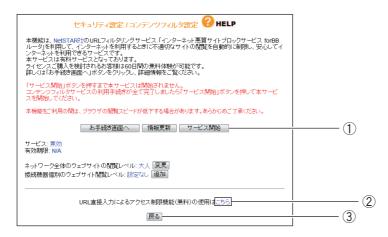

(1)コンテンツフィルタ

ネットスター株式会社の「インターネット悪質サイトブロックサービス for BB ルータ」を使用して、好ましくないサイトへの接続を自動的にブロックできます。本サービスの紹介および設定方法は、コレガホームページで「コンテンツフィルタリングで安心インターネット」(PDF)をダウンロードしてご覧ください。

② URL フィルタ

P.139 「4.6.3URL フィルタ」を設定できます。

③ [戻る]

4.6.3 URL フィルタ

登録した文字列が含まれる URL へのアクセスを制限できます。



※画面は例です。

①説明

URL フィルタに説明を付けます。

②制限する IP アドレス

URL フィルタの対象にするパソコンの IP アドレスを範囲で指定します。

③ URL またはキーワード

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。

URL の例 http://auction.xxx.co.ip

キーワードの例 violence

4 [登録]

設定した内容で登録します。

⑤ URL フィルタテーブル (最大 10まで)

登録された URL フィルタを表示します。

⑥ [有効] / [無効]

URL フィルタの現在の状態を表示します。

[有効]をクリックすると、[無効]に変わり、URLフィルタを使用しません。

[無効]をクリックすると、[有効]に変わり、URL フィルタを使用します。

⑦修正

登録された URL フィルタの内容を修正します。

8削除

登録された URL フィルタを削除します。

⑨ [戻る]

4.6.4 無線ストップ機能

P.141 「4.6.5 スケジュール」で設定したスケジュールを利用して無線 LAN を一時的に停止できます。詳しくは、**P.61** 「2.12 スケジュールを登録するには」をご覧ください。



①無線アクセスポイント機能

無線アクセスポイント機能の状態を表示します。

·自動設定 有効

無線アクセスポイント機能が有効になっています。

・無効

無線アクセスポイント機能が無効になっています。

②無線ストップ機能の状態

・無線は有効です

無線スケジュール停止機能が動作していません。

・無線をストップしています(無線ストップ終了時間 XX:XX)

無線スケジュール停止機能が動作しています。XX:XX は設定したスケジュールの終了時間が表示されます。

・無効

無線 LAN 機能が無効になっています。

③スケジュール

P.61 「2.12 スケジュールを登録するには」で設定したスケジュールを設定します。

4 [登録]

③で設定したスケジュールを登録します。


⑤無線ストップテーブル (最大 10まで)

登録したスケジュール設定を表示します。

⑥ [戻る]

4.6.5 スケジュール

登録したスケジュールを、**P.63** 「2.13 無線スケジュール停止機能を使うには」、または **P.65** 「2.14 インターネットアクセス制限機能を設定するには」で指定できます。

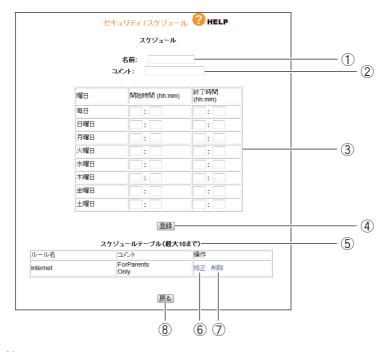

①名前

スケジュールに名前を付けます。

登録した名前は、**P.136** 「4.6.1 アクセス制限」の⑤「スケジューリング」に表示されます。

②コメント

スケジュールに説明を付けます。

③スケジュール

時間帯を設定します。半角数字で、24時間表記で入力します。

・曜日

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力します。

・開始時間

制限を開始する時間を入力します。

・終了時間

制限を終了する時間を入力します。

④ [登録]

設定した内容で登録します。

⑤スケジュールテーブル (最大 10まで)

登録されたスケジュールを表示します。

⑥修正

登録されたスケジュールの内容を修正します。

⑦削除

登録されたスケジュールを削除します。

⑧ [戻る]

P.134 「4.6 セキュリティ設定」に戻ります。


corega

4.7 詳細設定

本商品の詳細設定ができます。



本商品のルータ機能が無効の場合は表示されません。



①バーチャル・サーバ(ポート開放)

▶ P.144 「4.7.1 バーチャル・サーバ (ポート開放)」

2 DMZ

P.146 [4.7.2 DMZ]

③ UPnP


P.147 [4.7.3 UPnP]

4.7.1 バーチャル・サーバ (ポート開放)

インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合に設定します。詳しくは、**P.40** 「2.3 ポートを開放するには(バーチャルサーバ機能)」をご覧ください。



- ・パソコンをサーバとして使用するには、パソコン上でサーバソフトを実行 している必要があります。
- ・ダイナミック DNS (DDNS) を使用することで、より簡単に WAN 側から LAN 側のサーバに接続できます。詳しくは、P.53 「2.6 ダイナミック DNS を使用して URL で接続するには」をご覧ください。

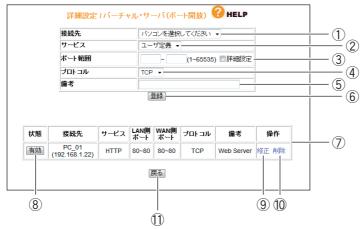

※画面は例です。

①接続先

バーチャルサーバ機能を使用するパソコンをリストから選択します。 PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示されない場合は、 P.117 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。

②サービス

使用するサービスを選択します。

③ポート範囲

使用するポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付けると、WAN 側と LAN 側のポート範囲を入力できます。

4プロトコル

使用するプロトコルを設定します。

5備考

サーバに説明を付けられます。空欄のままでも使用できます。

6 [登録]

設定した内容で登録します。

⑦バーチャルサーバテーブル

登録されたバーチャルサーバを表示します。

⑧ [有効] / [無効]

バーチャルサーバの現在の状態を表示します。

[有効] をクリックすると、[無効] に変わり、バーチャルサーバを使用しません。 [無効] をクリックすると、[有効] に変わり、バーチャルサーバを使用します。

⑨修正

登録されたバーチャルサーバの内容を修正します。

⑩削除

登録されたバーチャルサーバを削除します。

① [戻る]

P.143 「4.7 詳細設定」に戻ります。

4.7.2 DMZ


インターネットにサーバを公開するなど、インターネットにポートを開放する場合で、UPnP に対応していないソフトウェアを使うとき、開放するポートがわからないとき、または**P.144**「4.7.1 バーチャル・サーバ(ポート開放)」を使って接続できないときに設定します。



DMZ の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、セキュリティが弱くなります。DMZ 機能は必要な場合のみ使用してください。



- · DMZ は LAN内の 1台のパソコンでのみ使用できます。
- ・バーチャルサーバで使用されているポートは、DMZでは使用できません。



① DMZ ホスト

DMZ 機能を使用するパソコンを選択します。

PC データベースに登録されたパソコンがリストに表示されます。表示されない場合は、

P.117 「■ PC データベース」でパソコンを手動で登録してください。

② [設定]

設定した内容を保存します。

③ [戻る]


P.143 「4.7 詳細設定」に戻ります。

4.7.3 UPnP

UPnP に対応したソフトウェアを使用する場合に設定します。



UPnP 機能は Windows Vista/XP で使用できます。

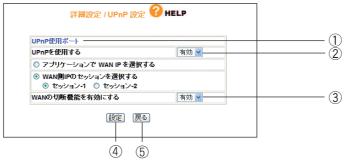

※画面は PPPoE接続の例です。

① UPnP 使用ポート

UPnP で使用しているポートを確認できます。クリックすると、**P.148** 「■ UPnP 使用ポート」を表示します。

② UPnP を使用する

UPnP を使用するかどうかを選択します。

・有効

UPnP を使用します(初期値)。

・無効

UPnP を使用しません。

・アプリケーションで WAN IP を選択する

UPnP 対応アプリケーションで WAN 側の IP アドレスを取得するときに選択します。 PPPoE 接続時のみ表示されます。

・WAN側 IP のセッションを選択する

UPnP を使用するセッションを選択します。お使いの環境に合わせて、「セッション - 1」(初期値)または「セッション -2」のどちらかを選択します。PPPoE 接続時のみ表示されます。

③ WANの切断機能を有効にする

UPnP 機能を使用して WAN (インターネット) 側を切断するかどうか選択します。 PPPoE 接続時のみ表示されます。

・有効

切断機能を使用します(初期値)。

・無効

切断機能を使用しません。

4 [設定]

設定した内容を保存します。

⑤ [戻る]

P.143 「4.7 詳細設定」に戻ります。

■ UPnP 使用ポート

UPnP で使用しているポートを確認できます。



※画面は例です。

① UPnP ポートリスト

使用している UPnP の内容を表示します。

② [戻る]

P.147 「4.7.3 UPnP」に戻ります。

4.8 管理

本商品のログイン名やパスワードなどを設定できます。



①管理者ログイン名

設定画面へのログイン名を変更します(初期値:root)。

②管理者ログイン・パスワード

設定画面へのログイン・パスワードを設定できます(初期値:空欄)。

③パスワードの確認

管理者ログイン・パスワードを変更する場合は、確認のため②で入力したパスワードを 入力します。

④ IP マスカレード・テーブル保持時間

IP マスカレードのテーブル保持時間を 10 ~ 300 分の範囲で設定できます(初期値: 10 分)。保持時間を長くすることで、FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。通常のインターネット接続などでは設定する必要はありません。

⑤設定ページへのリダイレクト機能

お使いの環境がインターネットに接続されていない場合、Web ブラウザを起動すると、 自動的に本商品の設定画面が表示される機能です。

・有効

リダイレクト機能を使用します(初期値)。

・無効

リダイレクト機能を使用しません。

6時間設定

本商品の時間を設定できます。

・自動設定

NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します(初期値)。

・手動設定

「年/月/日」「時:分:秒」を入力します。

⑦工場出荷時の状態へ戻す

[実行] をクリックすると、本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時の状態(初期値)に戻します。詳しくは、**P.93** 「3.5 工場出荷時の状態(初期値)に戻すには」をご覧ください。



工場出荷時の状態に戻すと、設定した内容がすべて初期値に戻ります。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控えておいてください。

8再起動

[実行]をクリックすると、本商品を再起動します。詳しくは、**P.91** 「3.4.2 設定画面で再起動する」をご覧ください。

9設定保存

[保存] をクリックすると、現在の設定内容をファイルに保存できます。詳しくは、**P.86** [3.3.1] 設定をバックアップする」をご覧ください。

⑩設定読込

[読込] をクリックすると、保存した設定内容を読み込みます。詳しくは、**P.89** 「3.3.2 設定を元に戻す」をご覧ください。

①フロント LED

エコピタ LED 消灯モードを設定します。

右効

エコピタ LED 消灯モードに設定されていません(初期値)。本商品の状態に応じて LED が点灯(点滅)します。

・無効

エコピタ LED 消灯モードに設定されています。本商品の側面の LED が電源 LED (橙)を残して、すべて消灯します。再起動など一部の機能を除き、LED は動作しません。

(1)ファームウェア更新

P.152 「4.8.1 ファームウェア更新」を表示します。

③リモート

P.153 「4.8.2 リモート」を表示します。

① PING テスト

P.154 「4.8.3 PING テスト」を表示します。 本商品から PING テストを実行する場合に表示します。

⑤ [設定]

設定した内容を保存します。

16 [取消]

[設定] をクリックする前にかぎり、現在の設定を変更する前の状態に戻します。

① [戻る]

P.96 「4.1 CG-WLRGNX (トップページ)」に戻ります。


4.8.1 ファームウェア更新

コレガホームページからダウンロードした最新のファームウェアを使用して、ファームウェアをアップデートします。

詳しくは、P.69 [3.2 最新のファームウェアを入手してアップデートするには」をご覧ください。



- ・ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモに控え ておいてください。
- ・セキュリティソフトを使用している場合、ファームウェアをアップデート する前にセキュリティソフトを停止し、ファームウェアをアップデートし たあとに、元に戻してください。セキュリティソフトの停止方法について は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ・ファームウェアのアップデートは、有線 LAN で接続したパソコンから操 作してください。
- ・ファームウェアをアップデート中は、絶対に本商品の電源を切らないでください。また、設定画面のほかの操作をしたり、アプリケーションを起動したりしないでください。ファームウェアのアップデートに失敗すると、本商品の故障の原因になります。

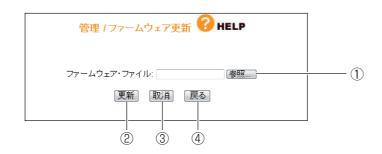

① [参照]

ダウンロードしたファームウェアの保存先を選択します。

② [更新]

ファームウェアファイルを選択後、[更新] をクリックするとファームウェアのアップ デートを開始します。

③ [取消]

① [参照] で選択したファイルを取り消し、空欄に戻します。

④ [戻る]

P.149 「4.8 管理」に戻ります。

4.8.2 リモート

WAN(インターネット)側から本商品の設定画面を表示する場合に設定します。



①リモート設定

リモート設定を有効または無効に切り替えます。

・有効

WAN 側から本商品を設定画面を表示できます。

・無効

WAN 側から本商品を設定画面を表示できません(初期値)。

②ポート

リモート設定を有効にした場合に、1 \sim 9600 の範囲でポート番号を入力します(初期値: 8080)。

③ [設定]

設定した内容を保存します。

④ [戻る]

P.149 「4.8 管理」に戻ります。



- ・リモート機能で設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは 使用できません。
- ・インターネット側(WAN 側)から接続する場合は、次の例のように WAN 側 IPアドレスの後ろにポート番号を指定します。WAN 側の IPアドレスは P.156 「4.9 ステータス」で確認できます。



・ダイナミック DNS(DDNS)を使用することで、IP アドレスではなくダイナミック DNS 名で接続できます。

4.8.3 PING テスト

本商品に接続しているほかのパソコンが、通信できる状態かどうかを確認できます。



①宛先アドレス

テストを実行するパソコンの IP アドレスを入力します。

② [実行]


①でIPアドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを開始します。

③宛先/実行結果

PING テストの結果が表示されます。

4.8.4 Cable Test

使用しているポートのリンク速度を表示します。

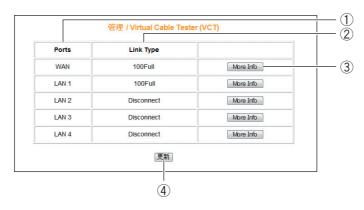

① Ports

WAN、LAN1 \sim 4 それぞれの状態を確認できます。

2 Link Type

接続状態から、リンク速度とデュプレックス表示します。

3 [More Info]

詳細情報を表示します。

④ [更新]

最新の情報に更新します。

4.9 ステータス

本商品のステータスを表示します。

■ IP 自動取得 (DHCP) の場合



① [開放]

WAN側IPアドレスを開放します。

② [再取得]

WAN 側 IPアドレスを再取得します。

③ [更新]

最新の情報に更新します。

■ PPPoE の場合



① [更新]

最新の情報に更新します。

4.9.1 ログ表示

本体のログ情報を表示します。



※画面は例です。

①アタックログ

DoS アタック*が発生したときに、そのログを保存します。ルータ機能が無効の場合は表示されません。

※インターネットに接続しているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能にさせる 不正アクセスの 1 つです。

② DHCP ログ

本商品の DHCP サーバ機能の稼働状況を表示します。

③システムログ

本商品のアクセス履歴などを表示します。

④無線アクセスログ

本商品の無線のアクセス履歴などを表示します。無線アクセスポイント機能が「無線アクセス無効」に設定されているときは、表示されません。

⑤ [戻る]

P.156 「4.9 ステータス」に戻ります。

第5章 パソコンのネットワーク設定

この章では、パソコンのネットワーク設定、Web ブラウザの設定について説明します。

5.1 パソ	コンの IP アドレスを確認するには	160
5.1.1	Windows Vista の場合	160
5.1.2	Windows XP の場合	161
5.1.3	Windows 2000 の場合	162
5.1.4	Windows Me/98SE の場合	164
5.1.5	Macintosh の場合	165
5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認するには		167
5.2.1	Windows Vista の場合	167
5.2.2	Windows XP の場合	171
5.2.3	Windows 2000 の場合	175
5.2.4	Windows Me/98SE の場合	177
5.2.5	Macintosh の場合	180
5.3 OS のファイアウォール機能を無効にするには		183
5.3.1	Windows Vista の場合	183
5.3.2	Windows XP (SP2) の場合	186
5.4 ダイ	ヤルアップ接続を使用していないことを確認するには	189
5.5 Inte	rnet Explorer がオフラインになっていないことを確認するには	191
5.6 プロ	キシサーバを使用していないことを確認するには	193
5.6.1	Windows の場合	193
5.6.2	Macintosh の場合	195
MAC アドレスについて		199
おことわり		

5.1 パソコンの IP アドレスを確認するには

ネットワークやインターネットに接続できないときは、パソコンに IP アドレスが割り当てられていな いか、設定されていない可能性があります。ここでは、パソコンの IP アドレスを確認する方法を説明 します。

■② P.160 「5.1.1 Windows Vistaの場合」

▶ P.161 「5.1.2 Windows XPの場合」

P.162 [5.1.3 Windows 2000の場合]

P.164 [5.1.4 Windows Me/98SEの場合]

■3 P.165 [5.1.5 Macintosh の場合]

5.1.1 Windows Vista の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IPアドレスを確認できます。


1 [スタート] をクリックし、キーボードで「cmd」と入力して、Enter キーを押します。



2 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで「ipconfig」と入 力し、Enter キーを押します。



3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。

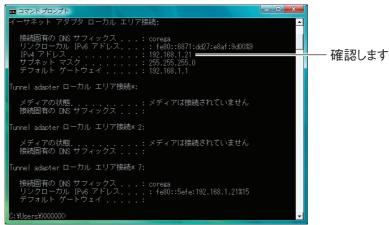

※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

5.1.2 Windows XP の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IPアドレスを確認できます。

1 [スタート] - 「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。




キーボードで「cmd」と入力し、[OK] をクリックします。 2



コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで「ipconfig」と入 力し、Enter キーを押します。



4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。

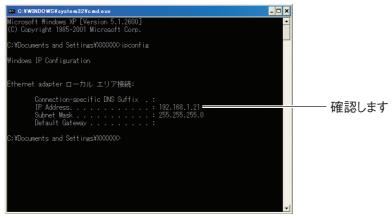

※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

5.1.3 Windows 2000 の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IPアドレスを確認できます。

1 [スタート] - 「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。




2 キーボードで「cmd」と入力し、[OK] をクリックします。



3 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで「ipconfig」と入 力し、Enter キーを押します。



4 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。

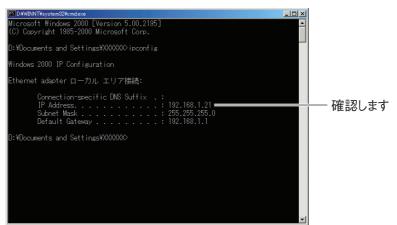


※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

5.1.4 Windows Me/98SE の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IPアドレスを確認できます。

1 [スタート] - 「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

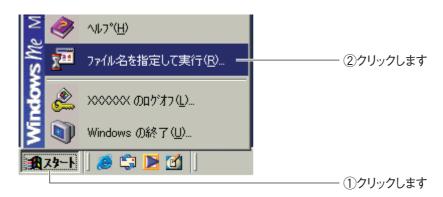

2 キーボードで「winipcfg」と入力し、[OK] をクリックします。



3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。




※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

5.1.5 Macintosh の場合

次の手順で、パソコンに設定されている IPアドレスを確認できます。

1 アップルメニューをクリックし、「ネットワーク環境」-「ネットワー ク環境設定 | の順にクリックします。

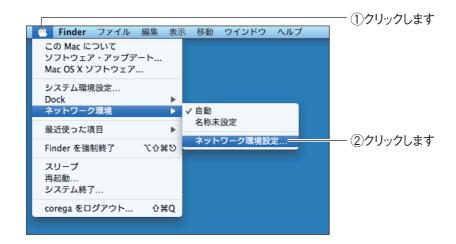

2 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。お使いの環境 によって、次のように異なります。

Mac OS X 10.5 の場合

「Ethernet」を選択し、「IPアドレス」を確認します。



※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

Mac OS X 10.4 の場合

「内蔵 Ethernet」に表示されている「IP アドレス」を確認します。



※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

5.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっている ことを確認するには

本商品の設定画面が開かないときは、IP アドレスが自動取得になっていることを確認する必要があります。ここでは、IP アドレスが自動取得になっていることを確認する手順を説明します。

P.167 「5.2.1 Windows Vistaの場合」

【② P.171 「5.2.2 Windows XPの場合」

P.175 [5.2.3 Windows 2000の場合]


【② P.177 「5.2.4 Windows Me/98SEの場合」

■P.180 「5.2.5 Macintosh の場合」

5.2.1 Windows Vista の場合

次の手順で、パソコンの IPアドレスが自動取得になっていることを確認できます。

1 [スタート] - 「ネットワーク」の順にクリックします。

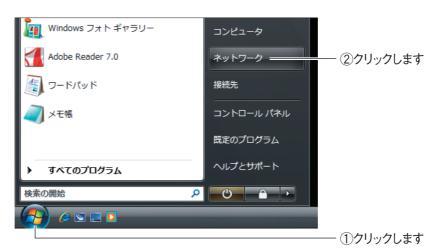

2 「ネットワークと共有センター」をクリックします。



3 ローカルエリア接続の「状態の表示」をクリックします。




4 [プロパティ] をクリックします。




「ユーザーアカウント制御」で、[続行] をクリックします。

6 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択して、 [プロパティ] をクリックします。

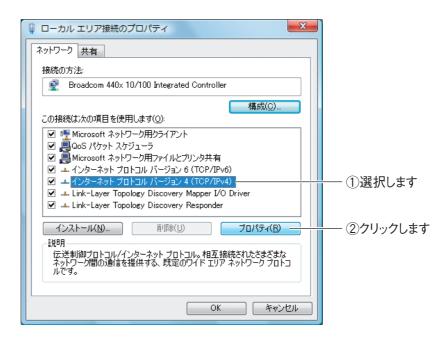

7 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。

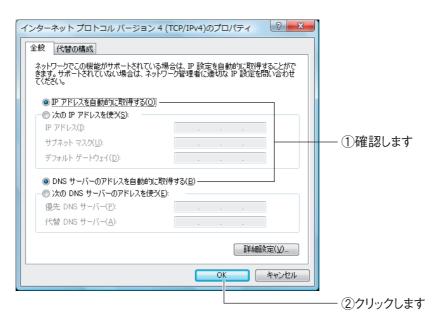

8 [閉じる] をクリックします。



9 [閉じる] をクリックします。



以上で、パソコンのIPアドレスが自動取得になっていることが確認できました。

5.2.2 Windows XP の場合

次の手順で、パソコンの IPアドレスが自動取得になっていることを確認できます。

1 [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。



「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。





3 「ネットワーク接続」をクリックします。



4 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。



5 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]を クリックします。



6 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレス を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK] をクリッ クします。




手順5の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

以上で、パソコンの IPアドレスが自動取得になっていることが確認できました。

5.2.3 Windows 2000 の場合

次の手順で、パソコンの IPアドレスが自動取得になっていることを確認できます。


1 [スタート] - 「設定」- 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順 にクリックします。

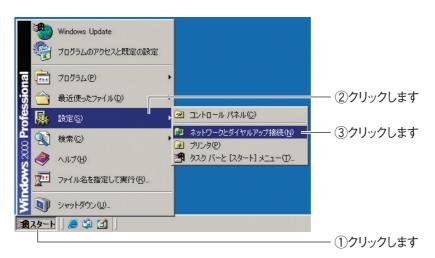


2 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックし ます。



「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]を クリックします。

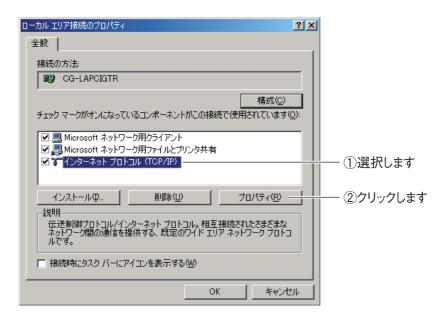

4 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレス を自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK] をクリッ クします。

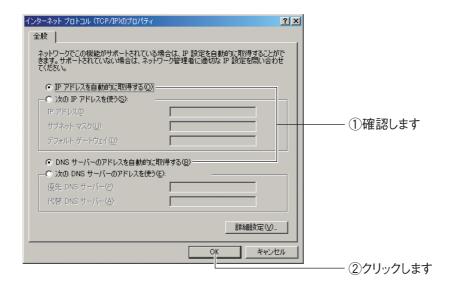

5 手順3の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

以上で、パソコンのIPアドレスが自動取得になっていることが確認できました。



5.2.4 Windows Me/98SE の場合

次の手順で、パソコンの IPアドレスが自動取得になっていることを確認できます。 ※画面は Windows Me の例です。

1 [スタート] - 「設定」 - 「コントロールパネル」 の順にクリックします。




Windows 98SE をお使いの場合は、手順3に進みます。

Windows Me をお使いの場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックします。


この画面が表示されない場合は、手順3に進みます。



3 「ネットワーク」をダブルクリックします。

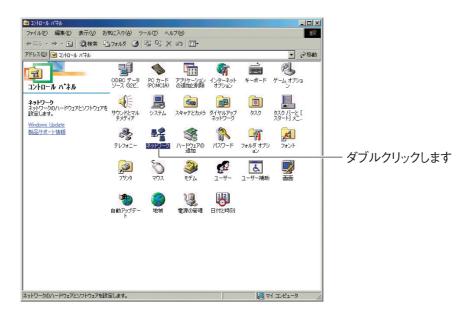

4 「TCP/IP - > (お使いのネットワークアダプタ名)」を選択し、「プ ロパティ]をクリックします。

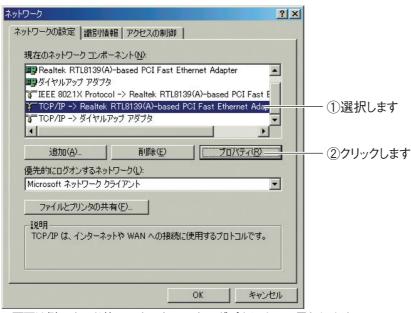


※画面は例です。お使いのネットワークアダプタによって異なります。

5 「IP アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。



6 DNS 設定タブをクリックし、「DNS を使わない」にチェックが付いていることを確認し、「OK」をクリックします。

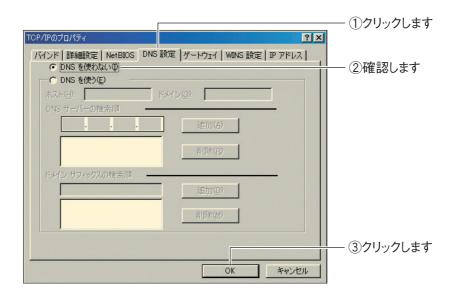

7 手順 4 の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。

以上で、パソコンのIPアドレスが自動取得になっていることが確認できました。

5.2.5 Macintosh の場合

次の手順で、パソコンの IPアドレスが自動取得になっていることを確認できます。

1 「アップルメニュー」-「システム環境設定」の順にクリックします。



2 「ネットワーク」をクリックします。



3 お使いの環境によって次のように異なります。


Mac OS X 10.5 の場合

「Ethernet」を選択し、「DHCP サーバを使用」が選択されていることを確認します。 選択されていない場合は、「DHCP サーバを使用」を選択し、[適用] をクリックします。



Mac OS X 10.4 の場合

①「内蔵 Ethernet」を選択し、[設定] をクリックします。

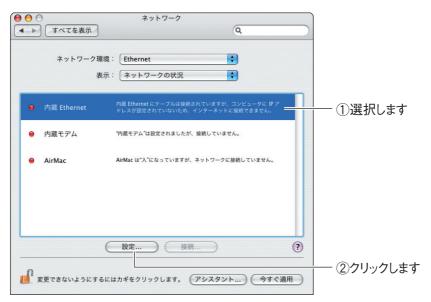

②「IPv4 の設定」項目で、「DHCP サーバを参照」が選択されていることを確認し ます。選択されていない場合は、「DHCP サーバを参照」を選択し、[今すぐ適用] をクリックします。



以上で、パソコンのIPアドレスが自動取得になっていることが確認できました。

5.3 OS のファイアウォール機能を無効にするには

OS のファイアウォール機能を使用していると、本商品の設定画面が表示されなかったり、正しく設定さ れなかったりする可能性があります。次の手順で、OS のファイアウォール機能を無効にしてください。



本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してくだ さい。

P.183 「5.3.1 Windows Vistaの場合」

【 P.186 「5.3.2 Windows XP (SP2) の場合」

5.3.1 Windows Vista の場合

次の手順で、OSのファイアウォール機能を無効にできます。

1 [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。




2 「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をクリックし ます。






- 3 「ユーザーアカウント制御」画面で、「続行」をクリックします。
- 4 全般タブをクリックします。

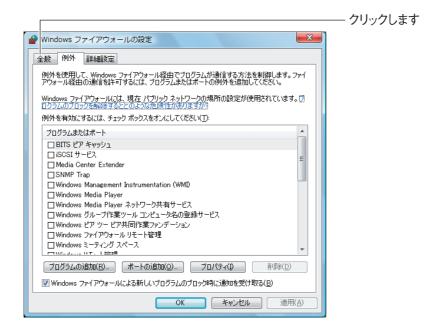

5 「無効(推奨されません)」を選択し、[OK]をクリックします。

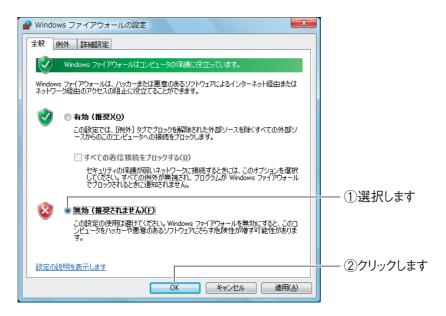

以上で、ファイアウォールが無効になりました。



本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してくだ さい。

5.3.2 Windows XP (SP2) の場合


次の手順で、OSのファイアウォール機能を無効にできます。

1 [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。



「セキュリティセンター」をクリックします。



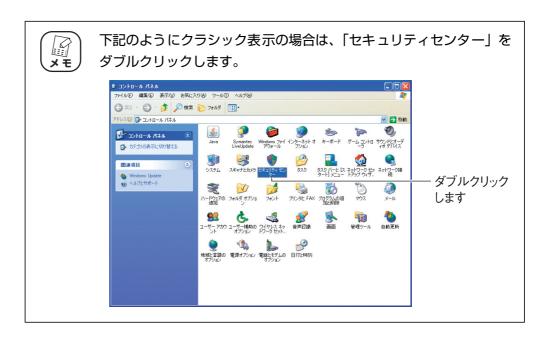

3 「Windows ファイアウォール」をクリックします。



4 「無効(推奨されません)」を選択し、[OK] をクリックします。



以上で、ファイアウォールが無効になりました。




本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してくだ さい。

5.4 ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認 するには


ダイヤルアップ接続を使用していると、本商品を使わずにダイヤルアップ接続でインターネット接続 してしまいます。本商品を使ってインターネットに常時接続するには、次の手順でダイヤルアップ接 続を使用していないことを確認します。

> Internet Explorer を起動し、「ツール」 - 「インターネットオプショ ン」の順にクリックします。

Internet Explorer 7 の場合

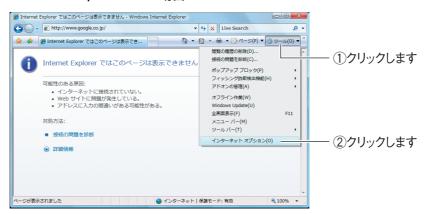

Internet Explorer 6 の場合

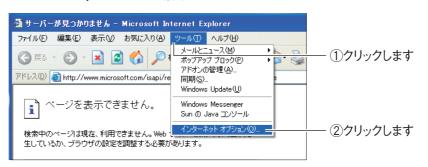


2 接続タブをクリックします。




3 「ダイヤルしない」が選択されているか、またはグレーアウトされて選 択できないことを確認し、[OK] をクリックします。

「ダイヤルしない」を選択している場合

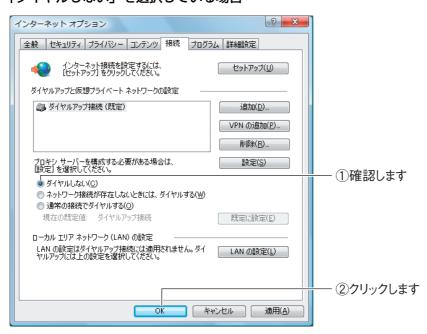

グレーアウトしている場合

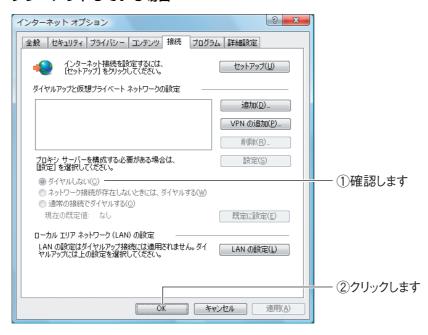

以上で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認できました。

5.5 Internet Explorer がオフラインになっていない ことを確認するには

Internet Explorer がオフラインになっているときは、インターネットに接続できません。次の手順で、Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認します。


1 Internet Explorer を起動します。オフラインになっていると、タイトルバーに [オフライン作業] と表示されます。



2 「オフライン作業」のチェックを外します。


Internet Explorer 7 の場合

「ツール」-「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。

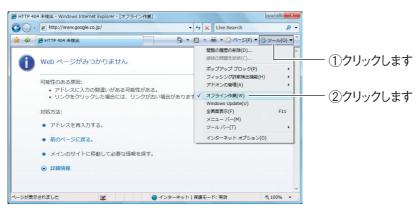


Internet Explorer 6 の場合

「ファイル」-「オフライン作業」の順にクリックして、チェックを外します。

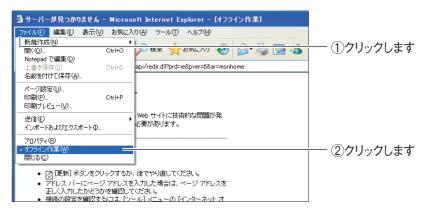

3 「オフライン作業」のチェックが外れ、タイトルバーに「オフライン作 業〕が表示されていないことを確認します。

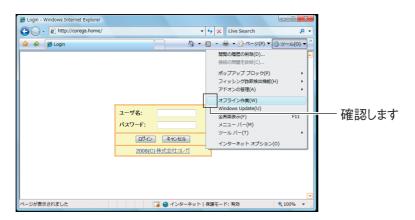

以上で、Internet Explorer がオフラインになっていないことが確認できました。

5.6 プロキシサーバを使用していないことを確認する には

プロキシサーバを使用するようにブラウザで設定していると、本商品の設定画面が表示されなかった り、正しく設定されなかったりする可能性があります。次の手順で、プロキシサーバを使用していな いことを確認してください。

■ P.193 [5.6.1 Windows の場合]


■ P.195 「5.6.2 Macintosh の場合」

5.6.1 Windows の場合

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。

Internet Explorer を起動し、「ツール」 - 「インターネットオプショ ン」の順にクリックします。

Internet Explorer 7 の場合

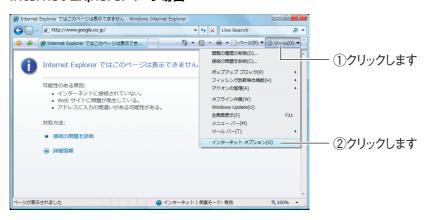

Internet Explorer 6 の場合




2 接続タブをクリックします。



3 [LAN の設定] をクリックします。



「LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックが付いていないこ とを確認し、[OK] をクリックします。

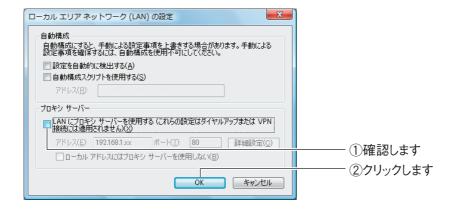

5 手順3の画面が表示されます。[OK] をクリックします。

以上で、プロキシサーバを使用していないことが確認できました。

5.6.2 Macintosh の場合

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認できます。

1 「アップルメニュー」 - 「システム環境設定」の順にクリックします。



2 「ネットワーク」をクリックします。



3 [詳細] または [設定] をクリックします。


Mac OS X 10.5 の場合

「Ethernet」を選択し、[詳細]をクリックします。



Mac OS X 10.4 の場合

「内蔵 Ethernet」を選択し、[設定] をクリックします。

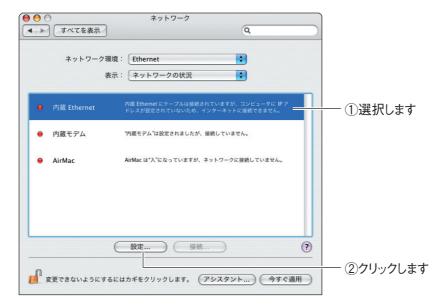


4 「プロキシ」をクリックします。

Mac OS X 10.5 の場合



Mac OS X 10.4 の場合

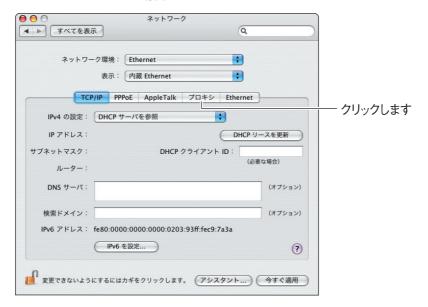

5 プロキシサーバにチェックが付いていないことを確認します。


Mac OS X 10.5 の場合

「構成するプロトコルを選択」の項目でチェックが付いていないことを確認して、 [OK] をクリックします。チェックが付いている場合はチェックを外し、[OK] を クリックします。



Mac OS X 10.4 の場合

「設定するプロキシサーバを選択」の項目でチェックが付いていないことを確認し て、[今すぐ適用]をクリックします。チェックが付いている場合はチェックを外し、 [今すぐ適用] をクリックします。

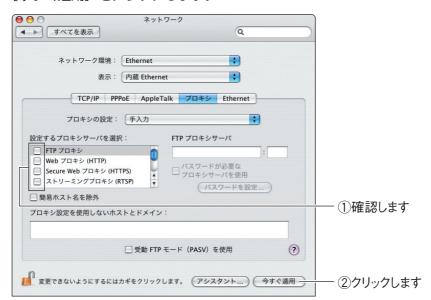

以上で、プロキシサーバを使用していないことが確認できました。

MAC アドレスについて

ご契約されているプロバイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事前に申請する必要があります。その場合、ADSL モデムなど直接接続するネットワーク機器(本商品も含むパソコンなど)の MAC アドレスをプロバイダに事前申請してください。

本商品の WAN 側の MAC アドレスは本体左側面の製品ラベル内の「ネットワーク名(SSID/MAC)」に記載されています。LAN 側の MAC アドレスは、**P.156** 「4.9 ステータス」で確認できます。

おことわり

- ・本書は株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本 書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

本商品は、GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証もしません。詳細については、コレガホームページ内の「GNU 一般公有使用許諾書(GNU General Public License)」をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウンロード情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。

Copyright©2008 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc. の登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2008年 12月 初 版 2009年 6月 第四版

